Manuel d'utilisation • Août 2004

million
in one

sitrans
PROBE LU

SIEMENS

Consignes de sécurité

Il est important de respecter les consignes fournies dans ce manuel d'utilisation pour garantir la sécurité de l'utilisateur et de tiers, ainsi que protéger le système ou tout équipement connecté à ce dernier. Les avertissements incluent une explication détaillée du niveau de précaution recommandé pour chaque opération.

Personnel qualifié

L'appareil doit être installé et utilisé suivant les instructions fournies dans ce manuel. Seul le personnel qualifié est autorisé à installer et utiliser ce système, suivant les standards de sécurité.

Avertissement : Le parfait fonctionnement de cet appareil et sa sécurité présupposent un transport approprié, un stockage, une installation et un montage dans les règles de l'art, ainsi qu'une utilisation et une maintenance soigneuses.

Remarque : L'appareil ne peut être utilisé que suivant les recommandations spécifiées dans la présente notice d'utilisation.

Copyright Siemens Milltronics Process Instruments Inc. 2004. Tous droits réservés.	**Clause de non-responsabilité**
Ce document est disponible en version imprimée ou électronique. Nous encourageons les utilisateurs à utiliser les exemplaires imprimés de ces manuels ou les versions électroniques préparées et validées par Siemens Milltronics Process Instruments Inc. Siemens Milltronics Process Instruments Inc. ne pourra être tenu responsable du contenu de toute reproduction totale ou partielle des versions imprimées ou éléctroniques.	Les informations fournies dans ce manuel d'utilisation ont été vérifiées pour garantir la conformité avec les caractéristiques du système. Des divergences étant possibles, nous ne pouvons en aucun cas garantir la conformité totale. Ce document est revisé et actualisé régulièrement pour inclure toute nouvelle caractéristique. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Sous réserve de modifications techniques.

Pour tout complément d'information merci de contacter :

Technical Publications
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontario, Canada, K9J 7B1
E-mail : techpubs.smpi@siemens.com

Vous trouverez l'ensemble des manuels d'utilisation SMPI sur notre site web :
www.siemens.com/milltronics

© Siemens Milltronics Process Instruments Inc. 2004

Table des Matières

Remarques concernant la sécurité
Symboles de sécurité 1
Le manuel d'utilisation 1
Exemples d'application 2
Abréviations et Identifications 2

SITRANS Probe LU (ultrasonique) 4
Applications 4
Niveau, volume ou débit 4
Mise en application du système SITRANS Probe LU 5
Programmation 5
Agréments et homologations SITRANS Probe LU 5

Caractéristiques Techniques 6
SITRANS Probe LU 6
Alimentation 6
Performances 6
Interface 7
Programmateur (clavier avec interface infrarouge) 7
Construction 7
Caractéristiques environnementales 8
Conditions process 8
Homologations (verifier par rapport aux indications sur la plaque du produit) 8

Installation 9
Instructions pour le montage 10
Dimensions SITRANS Probe LU 11
Adaptateur bride (option) 11

Câblage 12
Alimentation 12
Connexion du système SITRANS Probe LU 12

Fonctionnement du SITRANS Probe LU 14
Mode RUN 14
Affichage 14
Mode PROGRAM 15
Programmation 15
Affichage 15
Effets des basses températures sur le fonctionnement en mode RUN/PROGRAM 16
Sécurité 17
Entrée en mode PROGRAM 17
Programmateur portatif 17
Démarrage du système SITRANS Probe LU 17
Pour accéder à un paramètre 18
Pour modifier la valeur d'un paramètre 18
Remise à zéro générale (P999) 19
Unités ou pourcentage (%) 19

Configuration du système (étapes générales) 19
Instructions pour la configuration du système 20
Réglages complémentaires 25

Description des paramètres 26
Conseils pratiques 26
Pour accéder au paramètre et modifier une valeur (index primaire) : 26
Pour accéder à un index secondaire et modifier une valeur : 27
Mise en service simplifiée (P001 à P010) 28
Volume (ou Débit) P050 à P055 31
Verrouillage (P069) 39
Sécurité-défaut (P070 à P073) 39
Sortie analogique (P201 à P215) 40
Valeurs d'installation (P300 à P346) 43
Etalonnage de la plage (P650 à P654) 45
Compensation de température (P660 à P664) 48
Débit process (P700 et P701) 49
Vérification des mesures (P709 à P713) 50
P752 Adresse HART 52
Communication (P799) 53
Elaboration de l'écho (P800 à P825) 53
Algorithme (P820) 56
Paramètres de réglage avancé du TVT (P830 à P839) 57
Vérification (P900 à P924) 60
Mesure 61

Annexe A 65
Liste alphabétique des paramètres 65

Annexe B 68
Table de programmation 68

Annexe C 71
Communication HART SITRANS Probe LU 71
HART Device Descriptor (DD) 71
SIMATIC Process Device Manager (PDM): 71
Communicateur HART 275 : 72
Commandes HART 77
Mode burst 77

Appendice D : Dépistage des défauts 78
Dépannage - Communication 78
Consignes générales : 78
Consignes spécifiques : 78
Codes d'erreur 79
Dépannage 81

Maintenance 81
Réparation de l'unité et limité de responsabilité 81

Annexe E : Référence technique 82
Principe de fonctionnement 82
Zone morte 82
Courbes TVT (Time Varying Threshold) 82

Suppression automatique des échos parasites 82
Mesure de débit en canal ouvert (OCM) 84
Sécurité-Défaut 85
Compatibilité chimique 85

Annexe F : Installations en zone dangereuse 86
Détails concernant le câblage 86
Version à sécurité intrinsèque 86
FM/CSA 87
Equivalence UE 87
Tension de la boucle vs. Résistance de la boucle 88
Sélection d'une barrière sécurité intrinsèque 88
Procédure de sélection d'une barrière passive associée au SITRANS Probe LU ... 88
Modules d'entrée API 89
Barrières passives à diodes shunt 89
Barrières actives (répétitrices) 89
Schéma de référence pour connexion SI (FM) 90
Schéma de référence pour connexion SI (CSA) 91
Instructions spécifiques pour l'installation en zone dangereuse 92
(réf. Directive européenne ATEX 94/9/CE, Annexe II, 1/0/6) 92

Glossaire 95

Index 99

Remarques concernant la sécurité

Une attention particulière doit être accordée aux avertissements et aux notes mis en évidence en gris.

⚠ AVERTISSEMENT : fait référence à une mention sur le produit. Signifie que la mort, des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels conséquents peuvent se produire si les dispositions de sécurité correspondantes ne sont pas respectées.

! AVERTISSEMENT [1]: signifie que la mort, des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels conséquents peuvent se produire si les dispositions de sécurité correspondantes ne sont pas respectéés.

PRECAUTION : signifie que des dommages matériels conséquents peuvent se produire si les dispositions de sécurité correspondantes ne sont pas respectées.

Note : information importante concernant le produit ou une section particulière de la notice d'utilisation.

Symboles de sécurité

Dans le manuel :	Sur le produit :	Description
⚠	⚠	(Etiquette sur le produit ; fond jaune). Précaution : pour plus de détails consulter le manuel d'utilisation fourni.

Le manuel d'utilisation

Notes :

- Pour garantir la précision, la fiabilité et l'installation optimale du SITRANS Probe LU il est impératif de respecter les instructions relatives à l'installation et au fonctionnement du système.
- Ce document s'applique exclusivement au système SITRANS Probe LU.

Ce document vous permettra de paramétrer le SITRANS Probe LU pour obtenir des résultats optimaux. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur le contenu, la présentation et l'utilisation de ce manuel.

Veuillez transmettre tout commentaire à techpubs@siemens-milltronics.com. Pour une liste exhaustive des représentants Siemens Milltronics, consulter www.siemens-milltronics.com.

1. Ce symbole est utilisé lorsque le produit ne comporte pas un marquage de sécurité.

Exemples d'application

Ce manuel d'utilisation décrit les principaux types d'utilisation du SITRANS Probe LU. Il existe souvent plusieurs approches pour répondre aux besoins de l'application. Les autres configurations peuvent donc s'adapter à ces besoins.

Les valeurs fournies dans les exemples doivent toujours être substituées avec les valeurs spécifiques de l'application. Lorsque les exemples fournis ne s'adaptent pas à l'application, se reporter à la section sur le paramétrage pour plus de détails sur les options.

Pour tout complément d'information, merci de contacter votre représentant Siemens Milltronics. Pour une liste complète des représentants Siemens Milltronics, consulter www.siemens-milltronics.com.

Abréviations et Identifications

Version abrégée	Version longue	Description	Unités
CE / FM / CSA	Conformité Européene / Factory Mutual / Canadian Standards Association	agrément aux fins de la sécurité	
C_i	Capacité interne		
N/A	Numérique-analogique		
ETFE	Tétrafluoréthylène éthylène		
HART	Highway Addressable Remote Transducer		
I_i	Courant d'entrée		mA
I_o	Courant de sortie		mA
SI	Sécurité intrinsèque	agrément aux fins de la sécurité	
L_i	Inductance interne		mH
LRV	**Lower Range Value**	valeur, niveau process vide	4 mA[1]
LSL	**Lower Sensor Limit**	limite min. applicable à la variable primaire	
µs	microseconde	10^{-6}	Seconde
PBT	Polytéréphtalate de butylène		
DEP	Directive concernant les équipements sous pression	agrément aux fins de la sécurité	
PVDF	sulfure de polyphénylène		

Version abrégée	Version longue	Description	Unités
ppm	parties par million		
PV	**Primary Variable**	valeur mesurée	
SELV	Safety extra low voltage (tension de sécurité extra-basse)		
SV	**Secondary Variable**	valeur équivalente	
TVT	**Time Varying Threshold (courbe)**	seuil de sensibilité	
U_i	Tension d'entrée		V
U_o	Tension de sortie		V
URV	**Upper Range Value**	valeur, niveau process plein	20 mA[1]
USL	**Upper Sensor Limit**	limite max. applicable à la valeur mesurée	

1. 100% correspond généralement à 20 mA et 0% à 4 mA : ces réglages peuvent être inversés.

SITRANS Probe LU (ultrasonique)

! AVERTISSEMENT : Toute variation ou modification effectuée sans l'accord préalable de Siemens Milltronics peut remettre en cause les droits d'utilisation du système.

Note : Pour garantir la sécurité le système SITRANS Probe LU doit être utilisé suivant les consignes fournies dans ce manuel d'utilisation.

SITRANS Probe LU est un système ultrasonique très performant. Alimenté par boucle de courant, il délivre la mesure de niveau en continu. Ce système est composé d'une électronique associée à un transducteur et un raccord process.

Le SITRANS Probe LU s'utilise avec un transducteur en ETFE (tétrafluoréthylène, éthylène) ou en PVDF (fluorure de polyvinylidene), offrant une très grande flexibilité d'utilisation et une résistance optimale aux produits chimiques corrosifs.

Le transducteur ultrasonique est doté d'un capteur pour compenser les variations de température.

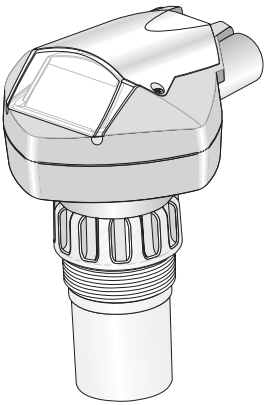

Applications

Niveau, volume ou débit

Le SITRANS Probe LU est conçu pour mesurer les niveaux de liquides dans une large gamme d'applications :

- réservoirs de stockage
- cuves de processus simples, conditions peu agitées
- liquides
- boues
- canaux ouverts

Volume

Les paramètres P050 à P055 (volume) permettent d'utiliser le système pour mesurer le volume (au lieu du niveau).

Débit

Installé sur un canal ouvert (canal Parshall, déversoir à échancrure triangulaire ou autre type de canal ouvert), le système permet de mesurer le débit au lieu du niveau. L'utilisation du paramètre P051 (Calcul universel linéaire) et la programmation de valeurs en P054 et P055 (Points de rupture, Hauteur de lame et Débit) permet d'utiliser le SITRANS Probe LU pour convertir la hauteur de lame en débit instantané.

Mise en application du système SITRANS Probe LU

Le SITRANS Probe LU est compatible avec le protocole de communication HART et le logiciel SIMATIC PDM.

Configuration type API / mA avec HART

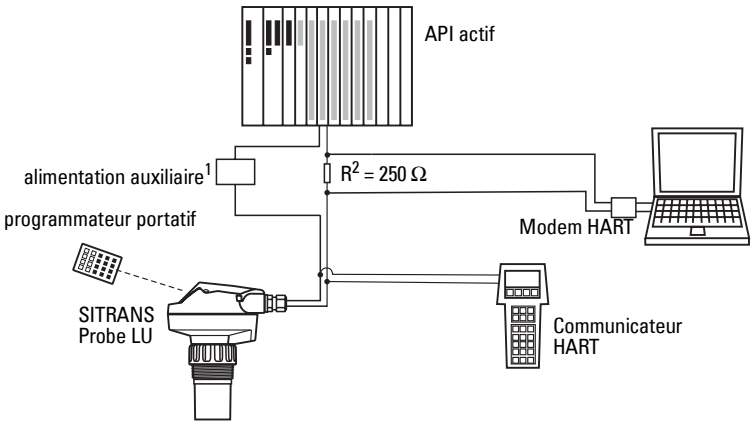

Programmation

Le fonctionnement du transmetteur SITRANS Probe LU varie suivant la programmation des paramètres intégrés. Ces paramètres peuvent être modifiés avec le programmateur portatif, un PC équipé du logiciel SIMATIC PDM, ou un communicateur HART.

Agréments et homologations SITRANS Probe LU

Note : Pour plus de détails sur les agréments veuillez consulter la section *Homologations,* page 8.

1. Il supporte deux types d'alimentation, en fonction de la configuration : intégrée ou séparée de l'API.
2. Une résistance 250 Ohm peut être nécessaire si la résistance de la boucle est inférieure à 250 Ohms.

Caractéristiques Techniques

Note :
- Siemens Milltronics vérifie ces informations pour garantir la conformité totale avec les caractéristiques du système, mais se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment.
- Vérifier la température ambiante et la température de fonctionnement indiquées sur la *Caractéristiques environnementales* page 8, et *Conditions process* la page 8; ainsi que la *Homologations (verifier par rapport aux indications sur la plaque du produit)* page 8, par rapport à la configuration envisagée.

SITRANS Probe LU

Alimentation

! Nominale 24 Vcc à 550 Ohm maximum.	Autres configurations, se reporter au tableau *Tension de la boucle vs. Résistance de la boucle* page 88.

- 30 Vcc maximum
- 4 à 20 mA

Performances[1]

- fréquence 54 KHz
- version avec plage de mesure[2] 6 m (20 ft) : 0,25 m à 6 m (10" à 20 ft), liquides
  0,25 à 4 m (10" à 13 ft) solides
  version 12 m (40 ft) : 0,25 m à 12 m (10" à 40 ft), liquides
  0,25 à 6m (10" à 20 ft) solides
- zone morte[2] 0,25 m (0,82 ft)
- précision[3] valeur la plus élevée entre 6 mm (0,25") et 0,15% de la plage de mesure (hystérésis et répétabilité incluses)
- répétabilité ≤ 3 mm (0,12")
- résolution ≤ 3 mm (0,12")
- temps d'actualisation à 4mA ≤ 5 s
- angle du faisceau 10^0 à –3 dB
- compensation de température intégrée
- mémoire EEPROM non volatile, sans pile de sauvegarde

1. Conditions de référence.
2. La face émettrice du transducteur représente le point de référence pour la mesure.
3. Calculée suivant la méthode de mesure de la non-linéarité (IEC 60770-1).

Interface

• HART	standard, intégré à la sortie analogique
• configuration avec	Siemens SIMATIC PDM (PC), communicateur HART ou programmateur portatif infrarouge Siemens Milltronics
• sortie analogique	4–20 mA ± précision 0,02 mA
• affichage (intégré)	alphanumérique à cristaux liquides multisegments avec représentation du niveau (bargraph)

Programmateur (clavier avec interface infrarouge)

Programmateur portatif infrarouge SI (sécurité intrinsèque) Siemens Milltronics : adapté à tout type d'utilisation, y compris en zone dangereuse.

• agrément	ATEX II 1 G, EEx ia IIC T4, SIRA 01ATEX2147
• température ambiante	–20 à 40° C (–5 à 104° F)
• interface	signal infrarouge exclusif
• alimentation	pile litihium 3 V (non-remplaçable)
• poids	150 g (0,3 lb)
• couleur	noir

Construction

Raccords process

• raccord fileté	2" NPT, BSP, ou G/PF
• bride(s)	3" (80 mm) universelle
• autres raccords	équerre de montage FMS 200 ou fixation fournie par le client

Transducteur (2 options)

- ETFE (tétrafluoréthylène éthylène), ou
- PVDF (fluorure de polyvinylidene)

Boîtier

• construction	PBT (polytéréphtalate de butylène)
• entrée de câbles	2 presses étoupes M20, ou 2 filetages 1/2" NPT
• indice de protection	Type 4X / NEMA 4X, Type 6 / NEMA 6, IP67 (cf. note ci-dessous)

Notes :

- Vérifier la température ambiante et la température de fonctionnement indiquées dans *Caractéristiques environnementales* page 8, et *Conditions process* page 8; ainsi que la *Homologations (verifier par rapport aux indications sur la plaque du produit)* page 8, par rapport à la configuration envisagée.
- Utiliser des presse étoupes adaptés pour garantir l'étanchéité dans les applications Type 4X / NEMA 4X, Type 6 / NEMA 6, IP67 (montage en extérieur).

Poids

Version standard	2,1 kg (4,6 lb.)

Caractéristiques environnementales

• montage	en intérieur / extérieur
• altitude	5000 m (16,404 ft) max.
• température ambiante	–40 a 80° C (–40 a 176° F)
• humidité relative	adapté au montage en extérieur (boîtier Type 4X / NEMA 4X, Type 6 / NEMA 6, IP67)
• catégorie d'installation	I
• degré de pollution	4
• pression	ambiante

Conditions process

• température (bride ou filetages)	–40 à 85° C (–40 à 185° F)
• pression (cuve)	ambiante, atmosphérique

Homologations (verifier par rapport aux indications sur la plaque du produit)

- Exploitation générale$CSA_{US/C}$, FM, CE
- Zone dangereuse

Europe :	ATEX II 1 G, EEx ia IIC T4
USA :	Sécurité intrinsèque Classe I, Div. 1, Groupes A, B, C, D (barrière requise) Classe II, Div 1, Groupes E, F & G Classe III
Canada :	Sécurité intrinsèque Classe I, Div. 1, Groupes A, B, C, D (barrière requise) Classe II, Div 1, Groupes E, F & G Classe III

Notes :

- Vérifier la température ambiante et la température de fonctionnement indiquées sous *Caractéristiques environnementales*, et *Conditions process* (ci-dessus), ainsi que la section *Agréments*, par rapport à la configuration envisagée.
- Utiliser des presse étoupes adaptés pour garantir l'étanchéité dans les applications Type 4X / NEMA 4X, Type 6 / NEMA 6, IP67 (montage en extérieur).

! AVERTISSEMENT : Le parfait fonctionnement de ce système et sa sécurité présupposent un transport approprié, un stockage, une installation et une maintenance soigneuses.

Notes :

- L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié et en accord avec les normes et consignes en vigueur.
- Ce système peut être endommagé par les décharges électrostatiques. Assurer une mise à la terre appropriée.
- Pour optimiser le fonctionnement installer le SITRANS Probe LU de telle sorte que la face émettrice du transducteur soit 300 mm (1 ft) au dessus du niveau maximum attendu.

Recommandations pour le montage

Recommandations :

- Température ambiante : –40 à 80 °C (–40 à 176 °F).
- Accès facile à l'affichage et à la programmation avec le programmateur portatif.
- Environnement adapté à l'indice de protection du boîtier et aux matériaux de construction.
- Le signal ultrasonore doit être perpendiculaire à la surface du matériau mesuré.

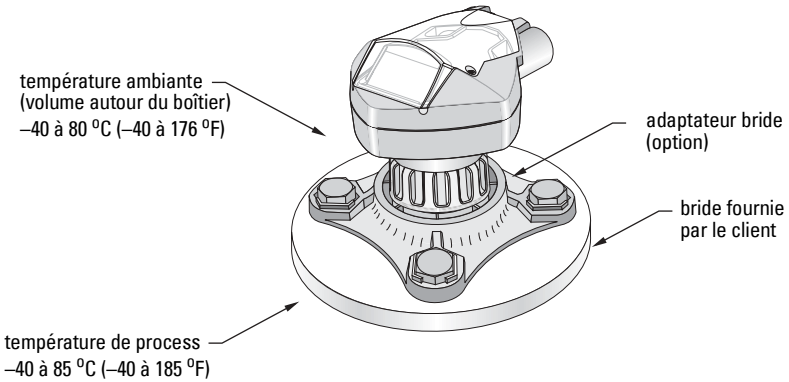

Précautions :

- Il est préférable de ne pas installer le système près de câbles / contacts haute tension, câbles / contacts pour courant élevé et régulateurs de vitesse à fréquence variable.
- Eviter toute interférence du signal d'émission avec les obstructions ou le remplissage du produit.

S'assurer que le faisceau d'émission soit :

- perpendiculaire à la surface mesurée
- loin des parois rugueuses, soudures, barreaux ou autres obstructions
- loin du point de remplissage de la cuve

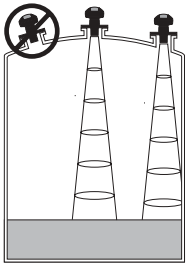

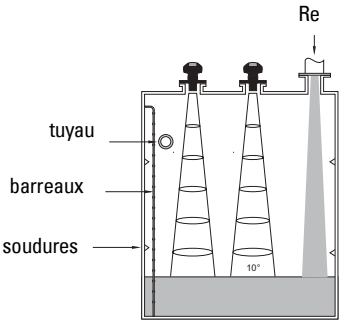

Instructions pour le montage

Note :

- Pour optimiser le fonctionnement, installer le SITRANS Probe LU de telle sorte que la face émettrice du transducteur soit 300 mm (1 ft) au dessus du niveau maximum attendu.

SITRANS Probe LU est disponible avec trois types de filetage : 2" NPT, 2" BSP ou PF2/G.

1. Avant d'insérer le SITRANS Probe LU dans le raccord de montage vérifier que les filetages soient identiques pour éviter de les endommager.
2. Il suffit ensuite de visser le SITRANS Probe LU sur le raccord process, et serrer manuellement.

Dimensions SITRANS Probe LU

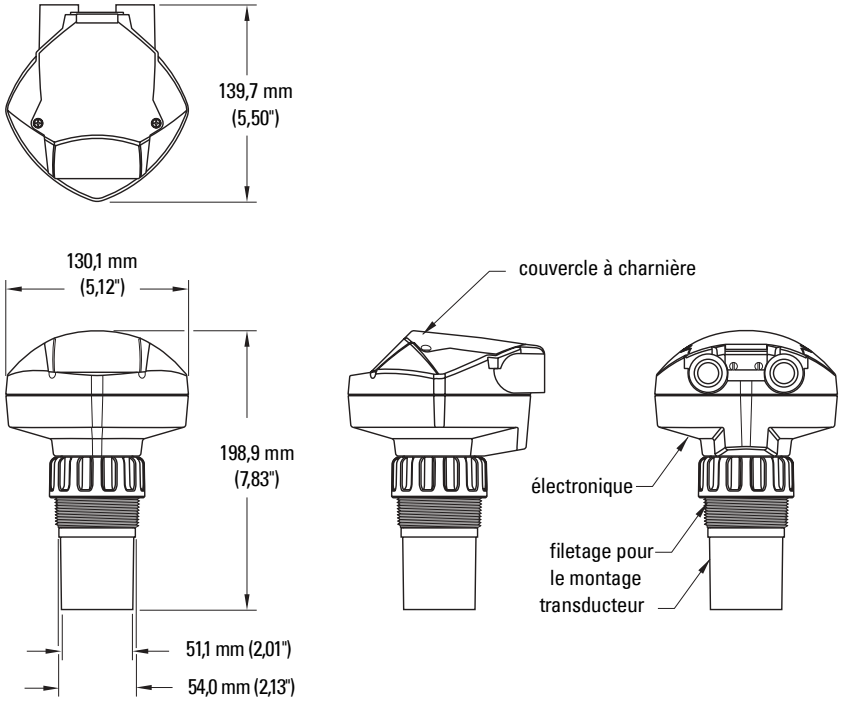

Adaptateur bride (option)

Le SITRANS Probe LU peut être équipé avec un adapteur bride 3" (80 mm) optionnel pour brides 3" ANSI, DIN 65PN10 et JIS 10K3B.

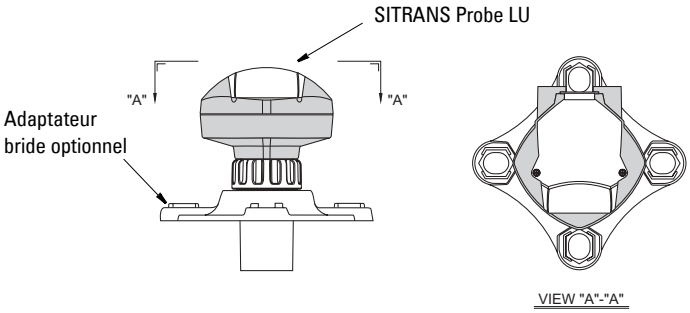

Câblage

Alimentation

AVERTISSEMENTS :

⚠ **Les bornes cc doivent être alimentées par une source SELV[1] en accord avec la norme IEC-1010-1 Annexe H.**

Isoler tous les câblages en tenant compte des tensions nominales.

Connexion du système SITRANS Probe LU

Notes :

- Utiliser un câble paire blindée / torsadée (jauge AWG 22 - AWG 14/ 0,34 mm^2 à 2,08 mm^2).
- Des câbles et des conduits séparés peuvent être nécessaires pour garantir la conformité avec les consignes de câblage ou les normes électriques.
- Le boîtier non-métallique n'assure pas la mise à la terre entre les connexions. Utiliser des traversées et des bretelles appropriées, avec mise à la terre.
- Pour plus de détails sur les installations en sécurité intrinsèque se reporter à la page 86.

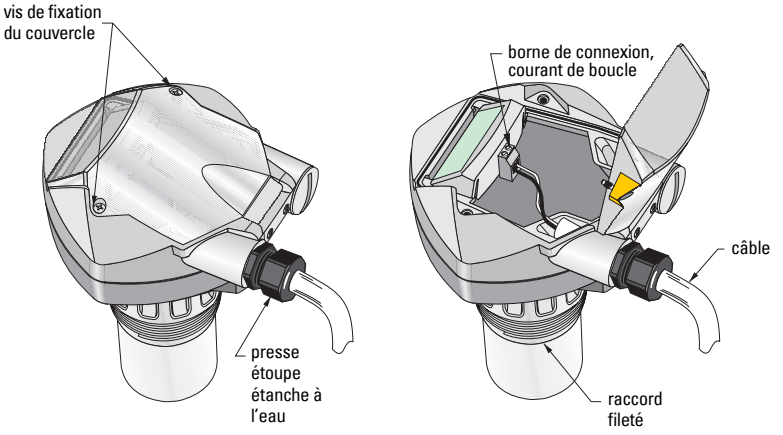

1. Retirer environ 70 mm (2,75") de gaine à l'extrémité du câble. Faire passer les câbles à travers le presse-étoupe[2].

1. SELV (tension de sécurité extra-basse)
2. Lorsque le câble est installé sous un tube protecteur, utiliser des bouchons étanches adaptés.

2. Connecter les câbles aux borniers tel qu'illustré. La polarité est indiquée sur le bornier.

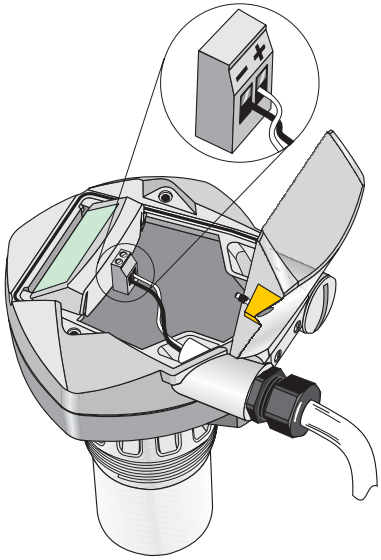

3. Serrer le presse-étoupe pour garantir l'étanchéité.
4. Fermer le couvercle et serrer les vis. **Eviter un serrage excessif !** Couple de serrage recommandé 1,1 à 1,7 N-m (10 à 15 in-lb).

Note : Pour plus de détails sur les installations en sécurité intrinsèque se reporter à Annexe F : Installations en zone dangereuse, page 86.

Fonctionnement du SITRANS Probe LU

SITRANS Probe LU fonctionne sous deux modes : **RUN** et **PROGRAM(mation)**.

Mode RUN

Le système SITRANS Probe LU commute en mode **RUN** dès la mise sous tension, pour détecter le niveau de produit. Le lecture principale correspond au niveau de matériau (en mètres), depuis le niveau Vide (niveau process vide). Ceci correspond à l'affichage par défaut dès la mise sous tension.

Le mode de fonctionnement de l'unité est indiqué sur l'afficheur à cristaux liquides. Il peut être visualisé à distance par une interface de communication.

Affichage

Fonctionnement normal **Sécurité-Défaut**

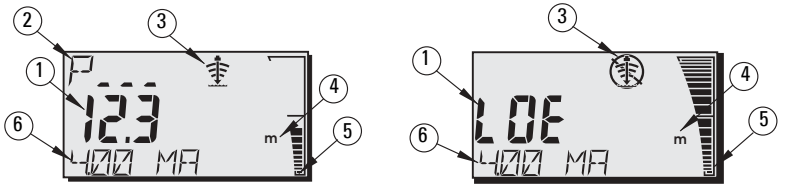

1 – Lecture principale (affichage du niveau, de la distance ou du volume (ou débit[1]), en unité ou pourcentage)

2 – Lecture secondaire (affichage du numéro de paramètre associé à la Lecture auxiliaire[2])

3 – Indicateur de l'état de l'écho : Echo fiable ou Echo peu fiable

4 – Unité ou Pourcentage

5 – Représentation du niveau de produit (bargraph)

6 – Lecture auxiliaire (affichage d'une valeur en mA, de la distance ou de la fiabilité en fonction du paramètre sélectionné. Affichage en unité de mesure si applicable.)

Un niveau de fiabilité de l'écho inférieur au seuil défini déclenche la [3] temporisation Sécurité-Défaut. A la fin de ce délai on obtient l'affichage alterné de **LOE** (Loss of Echo, ou perte d'écho) et de la lecture, toutes les deux secondes. L'indicateur Echo peu fiable remplace l'Indicateur écho fiable. La mesure de niveau est affichée dès qu'une lecture correcte est obtenue.

---

1. Pour obtenir l'affichage du débit au lieu du volume se reporter à *P050 Configuration du réservoir (ou du canal)*, page 32.
2. Appuyer sur pour obtenir l'affichage du champ lecture auxiliaire en mode **RUN**.
3. Pour plus de détails se reporter à la *P804 Seuil de fiabilité* page 54.

Programmateur portatif : touches de fonction en mode RUN

Le programmateur comporte des touches qui permettent d'accéder directement à des fonctions spécifiques en mode RUN.

Touche	Mode Run
5 mA	Affichage de la valeur de la sortie mA dans le champ lecture auxiliaire
6	Affichage de la temp. à l'intérieur du boîtier dans le champ lecture auxiliaire (P343).
P	Paramètre associé aux lectures auxiliaires[1]
8	Affichage de la valeur correspondante à la fiabilité de l'écho (P805).
%	Affichage alterné : Unité et % dans le champ lecture
	Lancer et compléter l'accès au mode **PROGRAM**
	Affichage de la **distance** dans le champ lecture auxiliaire.

1. Appuyer sur P suivi du numéro de paramètre (trois chiffres) pour obtenir l'affichage d'un paramètre spécifique dans le champ auxiliaire.

Mode PROGRAM

Programmation

Note : Pour plus de détails se reporter à *Pour accéder à un paramètre,* page 18.

- Régler les paramètres suivant les besoins de l'application.
- L'utilisateur peut faire commuter le système en mode PROGRAM à tout moment, pour modifier la valeur d'un paramètre et régler le fonctionnement du système.
- Effectuer la programmation locale du système avec le programmateur portatif Siemens Milltronics.
- Pour réaliser la programmation à distance, utiliser un PC équipé du logiciel SIMATIC PDM, ou un communicateur portable HART.

Affichage

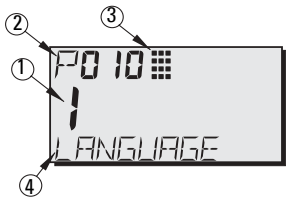

1 – Lecture principale (affichage de la valeur du paramètre)

2 – Lecture secondaire (affichage du numéro de paramètre)

3 – Indicateur de programmation

4 – Lecture auxiliaire (affichage des noms des paramètres P001 à P010, lorsqu'une langue a été sélectionnée) Affichage de la valeur d'index pour les paramètres indexés ; p.ex. P054.)

Programmateur portatif : touches de fonction en mode PROGRAM

Touche	Mode de programmation
0 à 9	Valeurs
P...	Virgule décimale
Pxxx	Valeur négative
C	**CLEAR** (efface la valeur)
%	**TOGGLE** affichage alterné de la valeur du paramètre, en Unité et %
	Quitter le mode **PROGRAM** et lancer le mode **RUN**
	Actualiser les paramètres associés à la qualité de l'écho
	Défilement des paramètres (vers le HAUT)
	Défilement des paramètres (vers le BAS)
	AFFICHAGE : ouverture des champs Paramètres
	ENTRER la valeur affichée

Effets des basses températures sur le fonctionnement en mode RUN/PROGRAM

Une température interne égale ou inférieure à –30 °C (–22 °F) affecte le fonctionnement du système en mode RUN et PROGRAM.

Le système fonctionne normalement en mode RUN. Quelques exceptions :

- programmateur portatif désactivé
- l'afficheur à cristaux liquides ; limité au bargraph et à l'indicateur de la fiabilité de l'écho

Mode PROGRAM :

- programmateur portatif désactivé

Sécurité

Le paramètre de Verrouillage P000 empêche toute modification de la programmation du SITRANS Probe LU avec le programmateur portatif. Pour activer la programmation, entrer la valeur programmée en P069, en P000. Pour désactiver la programmation, entrer une valeur différente.

Note :
- Un système maître distant peut modifier la configuration si le paramètre P799 le permet.

Entrée en mode PROGRAM

La programmateur portatif permet l'accès direct au système SITRANS Probe LU.

Programmateur portatif

Note : Vous trouverez plus de détails sur l'utilisation du programmateur portatif sur la page suivante.

Pour accéder au système SITRANS Probe LU directement, orienter le programmateur portatif vers l'afficheur (à une distance max. de 600 mm/2 ft), et appuyer sur les touches.

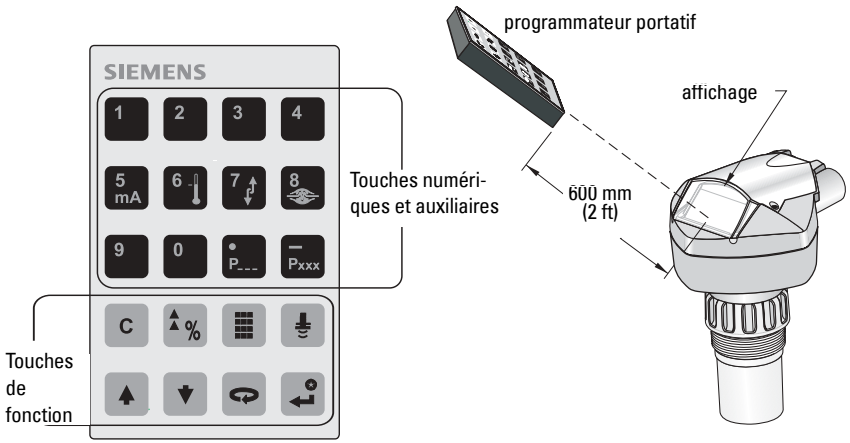

Démarrage du système SITRANS Probe LU

Note : Pour garantir le fonctionnement optimal du SITRANS Probe LU il est préférable de ne pas utiliser les ordinateurs, les téléphones portables et les assistants téléphoniques à proximité du système.

Mettre le système sous tension. Le système SITRANS Probe LU démarre en mode **RUN**, détecte et affiche le niveau de matériau à partir du 0% (niveau process vide), en mètres.

Pour accéder à un paramètre

Note :
- Ces instructions s'appliquent à l'utilisation du programmateur portatif.
- Pour assurer le bon fonctionnement du système, ne pas utiliser simultanément le programmateur portatif et SIMATIC PDM.
- Entrer le numéro de paramètre souhaité, en omettant les zéros. Par exemple, pour accéder au paramètre P005, entrer **5**.

1. Appuyer sur **PROGRAM** puis **DISPLAY** pour activer le mode **PROGRAM**.

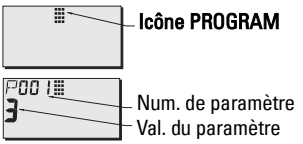

2. Utiliser les **FLECHES** pour accéder à un paramètre différent, ou
3. Appuyer sur **AFFICHAGE** pour accéder au champ Numéro de paramètre.
4. Entrer le numéro de paramètre souhaité et appuyer sur **ENTER**.



Exemple : appuyer sur 5 mA.
On obtient l'affichage du nouveau numéro de paramètre et de la valeur correspondante.

Pour modifier la valeur d'un paramètre

Notes :
- Pour accéder à la programmation, désactiver la sécurité. Programmer P000 = Verrouillage désactivé (valeur stockée en P069). (Pour plus de détails se reporter à *P069 Verrouillage désactivé*, page 39.)
- Le système rejette ou limite les valeurs non valides.
- Appuyer sur la touche **CLEAR** pour effacer le contenu du champ

1. Utiliser les **FLECHES** pour accéder à un paramètre spécifique ou appuyer sur **DISPLAY** et entrer le numéro de paramètre. Appuyer sur **ENTER**.
2. Entrer la nouvelle valeur.
3. Appuyer sur **ENTER** pour régler la valeur.

Actualisation du paramètre à la valeur programmée en usine

1. Accéder au paramètre ou entrer l'adresse correspondante.
2. Appuyer sur **CLEAR** et **ENTER**. La valeur programmée en usine est restaurée.

Remise à zéro générale (P999)

Note : La Remise à zéro générale doit être suivi d'une reprogrammation complète du système.

Cette fonction permet de restaurer le réglage par défaut de tous les paramètres, sauf :

- P000 et P609.
- Le système conserve la courbe TVT obtenue.

1. Appuyer sur **PROGRAM** et **DISPLAY** pour activer le mode **PROGRAM** .
2. Appuyer sur **AFFICHAGE** pour ouvrir les champs Paramètres.
3. Entrer **999**.

   Appuyer sur **CLEAR** [c] et **ENTER**, pour effacer toutes les valeurs et activer la remise à zéro. **C.ALL** est affiché.

4. Remise à zéro éffectuée. (Cette opération prend quelques secondes.)

Unités ou pourcentage (%)

Il est possible d'obtenir l'affichage de nombreux paramètres en pourcentage ou unité de mesure (P005). Visualiser le paramètre et appuyer sur la touche **MODE** pour obtenir l'affichage alterné unité de mesure / pourcentage.

Configuration du système (étapes générales)

Régler les paramètres de mise en service simplifiée P001 à P010 (réglages principaux permettant de rendre le système opérationnel ; applicables à toutes les applications). Régler P837 et P838 pour ne pas tenir compte des échos parasites, et revenir au mode **RUN**.

1. Sélectionner une langue[1] ou une valeur numérique pour la lecture auxiliaire (P010).
2. Sélectionner le mode de mesure : niveau, espace ou distance (P001).
3. Sélectionner le temps de réponse aux variations de niveau (P003).
4. Sélectionner l'unité de mesure : m, cm, mm, pieds, ou pouces. (P005).
5. Définir le niveau process vide (Vide : P006).
6. Définir la plage de mesure souhaitée (Etendue : P007).
7. Utiliser le paramètre P838, Distance de suppression automatique des échos parasites, pour ne pas tenir compte des faux échos reçus avant l'écho du matériau.
8. Activer la Suppression Automatique des échos parasites, P837.
9. Revenir au mode **RUN** .

1. Les langues disponibles sont : anglais, allemand, français et espagnol. Le nom des 10 premiers paramètres est affiché dans la langue sélectionnée.

Instructions pour la configuration du système

Notes :

- Ces instructions s'appliquent à l'utilisation du programmateur portatif.
- En mode **PROGRAM**, il est possible d'utiliser les **FLECHES** [▲] [▼] pour accéder à un numéro de paramètre directement.
- Les valeurs programmées en usine sont identifiées par * ci-dessous.

Utiliser le programmateur pour régler la valeur de chaque paramètre tel que nécessaire. (Cf. page 18 pour plus de détails sur l'accès et la modification des paramètres)

1. Sélectionner une langue (P010 : Langue)

Si une langue d'interface a été sélectionnée, les noms des paramètres P010 à P001 sont affichés dans le champ lecture auxiliaire.

Paramètre	Lecture auxiliaire
P000	VERROUIL
P001	FONCTIONMT
P002	MATERIAU
P003	TEMPS REP.
P005	UNITES
P006	VIDE
P007	PLEIN
P010	LANGUE

Valeurs	**0**	*	Numérique / Aucune
	1		Anglais
	2		Allemand
	3		Français
	4		Espagnol

2. Sélectionner le mode de mesure requis pour l'application (P001 : Fonctionnement)

Valeurs	**1**	*	**Niveau** permet d'obtenir le niveau de matériau référencé au Vide (niveau process vide). La mesure est fournie en unité volumétrique (en fonction de la programmation des paramètres P050 à P055).
	2		**Espace** permet d'obtenir le niveau de matériau référencé à la Plage de mesure (niveau process plein).
	3		**Distance** permet d'obtenir le niveau de matériau référencé à la face émettrice du transducteur.

Pour mesurer le niveau de remplissage de la cuve, sélectionner **Niveau** : on obtient ainsi la mesure du niveau ou du volume (ou du débit – cf. P050, page 32) **:**

- pour obtenir le niveau, s'assurer que P050 = **0 :** la lecture correspond à la distance entre le niveau process vide (Vide) et le niveau courant
- pour obtenir le volume, sélectionner une forme de réservoir en P050, et régler les paramètres de volume P051 et P055 tel que nécessaire.

Pour mesurer l'espace restant à remplir dans la cuve, sélectionner **Espace** :

- **Espace** permet d'obtenir une lecture correspondante à la distance entre le niveau courant et le niveau process plein (Etendue de mesure)

Pour mesurer la distance entre la face émettrice du transducteur et le niveau actuel, sélectionner **Distance.**

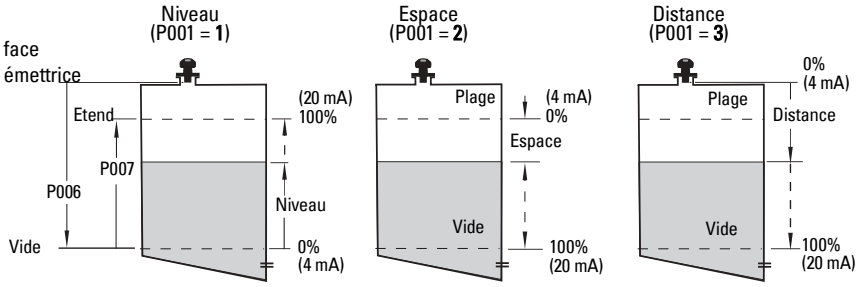

Notes :

- Le réglage de P001 entraîne la remise à zéro de P007, sauf si une Plage de mesure a déjà été programmée. L'étendue de mesure correspond au niveau 0% - 110% de la Zone Morte[1], sauf si le système fonctionne en mode Distance (P001 = 3). Dans ce cas, la Plage de mesure correspond à P006, Vide.
- La modification de P001 peut entraîner la remise à zéro de la Fonction sortie mA (P201). Cette règle s'applique à HART uniquement.

3. Définir le temps de réponse à la vitesse de remplissage/vidange (P003 : Temps de réponse)

Régler P003 pour obtenir une vitesse de réponse légèrement supérieure à la vitesse de remplissage / vidange maximale (soit à la valeur la plus élevée).

Valeurs	**1**	*	lent	0,100 m/minute
	2		moyen	1,000 m/minute
	3		rapide	10,000 m/minute

Vous pouvez choisir entre une réponse plus lente (plus de précision) et une réponse plus rapide (plus de variations de niveau).

(Pour plus de détails sur le temps de réponse de la mesure, se reporter à *P003 Temps de réponse de la mesure*, page 29.)

4. Sélectionner l'unité de mesure souhaitée (P005 : Unités)

Valeurs	**1**	*	mètres
	2		centimètres
	3		millimètres
	4		pieds
	5		pouces

1. La zone morte est 0,25 m (10"). Pour plus de détails se reporter à la *Zone morte* page 82.

5. Définir le niveau process vide (P006 : Vide)

Valeurs	Valeurs (en fonction du modèle)	0,0000 à 6,00 m (20 ft) ou 0,0000 à 12 m (40 ft)
	Valeur par défaut	portée maximale : 6,000 m (20 ft), ou 12,000 m (40 ft)

Entrer la distance entre la face émettrice du transducteur et le niveau process vide (0%). Utiliser l'unité de mesure programmée en P005. Le niveau correspondant au Vide peut être réglé au choix. Il ne correspond pas forcément au fond de la cuve

Note : P006 et P007 sont des paramètres conjugués : se reporter aux notes après P007.

Configuration du niveau

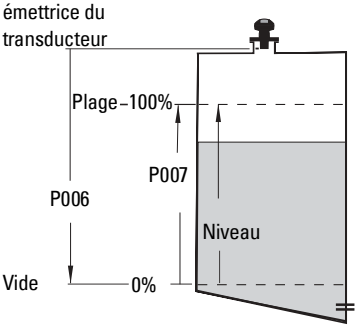

6. Définir la plage de mesure souhaitée (P007 : Plage de mesure)

Valeurs	Valeurs (en fonction du modèle)	0,0000 à 6,00 m (20 ft) ou 0,0000 à 12 m (40 ft)
	Valeur par défaut	5,725 m (18,78 ft), ou 11,725 m (38,47 ft)

Entrer la distance entre le niveau process vide / plein. Utiliser l'unité de mesure définie en P005. La Plage peut correspondre à un niveau au choix, au dessus du niveau Vide.

Notes :

- Le réglage de P006 entraîne la remise à zéro de la Plage de mesure, sauf si une plage différente a déjà été programmée.
- Le réglage par défaut de l'étendue de mesure varie en fonction du Fonctionnement (P001) et du Vide (P006). La Plage de mesure correspond au niveau process vide - 110% de la zone morte[1], sauf si le système fonctionne en mode **distance** (P001 = 3). Dans ce cas, la Plage de mesure correspond à la distance Vide.
- La surface du matériau ne doit jamais se trouver à moins de 0,3 m (1 ft) de la face émettrice du transducteur. Ce réglage permet une distance de sécurité de 0,05 m (2") ; la distance minimale mesurable étant 0,25 m (10").

1. La zone morte est 0,25 m (10"). Pour plus de détails se reporter à la *Zone morte* page 82.

7. Réduction des réflexions parasites (P838 : Distance de suppression automatique des échos parasites)

Si le niveau détecté par le SITRANS Probe LU est incorrect, ou si la lecture varie entre un niveau haut incorrect et un niveau correct, associer les paramètres TVT (Time Varying Threshold) P838 et P837 pour ne pas détecter les échos[1] parasites. Les paramètres P837 et P838 haussent la courbe TVT dans la zone correspondante. Cette opération désensibilise le récepteur, pour ne pas tenir compte des bruits de fond engendrés par les réflexions internes (antenne), des échos du piquage ou de tout autre écho parasite dans la cuve.

Notes :

- Cette fonction doit de préférence être utilisée lorsque le réservoir est vide, ou presque vide : elle doit être utilisée uniquement si la distance minimale entre la face émettrice du transducteur et le matériau est de 2 mètres.
- Dans la mesure du possible, programmer les paramètres P837 et P838 durant la mise en service.
- Si la cuve est pourvue d'un agitateur, s'assurer que ce dernier soit en marche.

Paramètre	Valeurs	
P838	Valeurs (en fonction du modèle)	0,0000 à 6,00 m (20 ft) ou 0,0000 à 12 m (40 ft)
	Valeur par défaut	1,000 m (3,28 ft)

Utiliser P838 avec P837. Définir la distance réelle entre la face émettrice du transducteur et la surface du produit mesuré. Soustraire 0,5 m de cette distance puis entrer la valeur obtenue suivant les instructions fournies pour P837.

Affichage avant la Suppression automatique des échos parasites (ou lorsque P837 = 0)

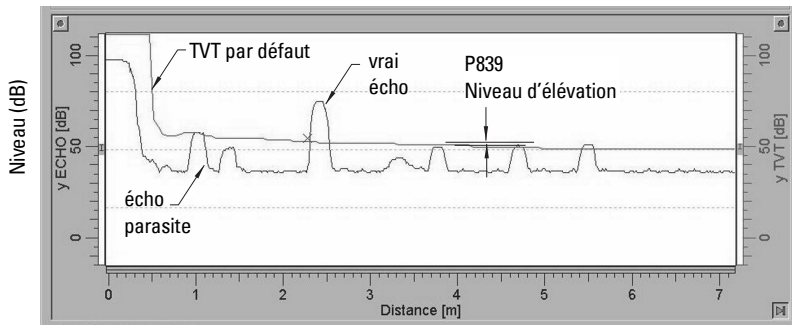

Distance (mètres)

1. L'obstruction du faisceau d'émission peut être à l'origine d'échos parasites. Pour plus de détails se reporter aux paramètres de réglage de la courbe TVT, page 57, et aux Courbes TVT, page 82.

8. Activer la Suppression Automatique des échos parasites (P837 : Suppression automatique des échos parasites[1])

Utiliser cette fonction pour ne pas tenir compte des échos parasites obtenus avant l'écho du matériau : utiliser P838 pour régler la distance TVT Auto en premier.

Paramètre	Valeurs		Description
P837	**0**	*	Off
	1		Utiliser la courbe TVT obtenue
	2		Obtenir courbe

Configuration de la suppression automatique des échos parasites :

a. Cette fonction doit être utilisée lorsque la cuve est vide, ou presque vide.
b. Définir la distance entre la face émettrice du transducteur et le niveau de matériau.
c. Appuyer sur **PROGRAM**, et **AFFICHAGE**.
d. Sélectionner P838 et entrer [distance à la surface du produit - 0,5 m].
e. Appuyer sur **ENTER**.
f. Sélectionner P837.
g. Appuyer sur **2** et sur **ENTER**. P 837 revient automatiquement à **1** (utiliser courbe TVT obtenue) après quelques secondes.

Affichage après la Suppression automatique des échos parasites

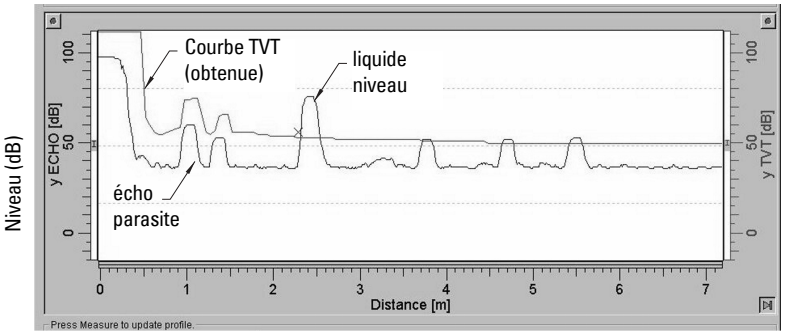

Niveau (dB)

Distance (mètres)

9. Appuyer sur PROGRAM et revenir au mode RUN.

1. L'obstruction du faisceau d'émission peut être à l'origine d'échos parasites. Pour plus de détails se reporter aux paramètres de réglage de la courbe TVT, page 57, et aux Courbes TVT, page 82.

Réglages complémentaires

- Conversion des lectures en volume ou débit (P050 à P055)
- Enregistrement de la valeur requise pour le Déverouillage (P069) du système
- Définition des conditions applicables à la Temporisation sécurité-défaut (P070 à P073)
- Contrôle de la Sortie analogique (P201 à P215 et P911)
- Vérification des valeurs d'installation (P300 à P346)
- Préparation du capteur pour les conditions exceptionnelles (P650 à P654)
- Compensation de température (P660 à P664)
- Limitation de la vitesse de variation de la lecture (P700 et P701)
- Vérification des mesures (P709 à P713)
- Configuration de la communication (P799)
- Vérification du traitement de l'écho (P800 à P825)
- Réglages de la courbe TVT – Suppression auto. des échos parasites (P830 à P839)
- Tests de diagnostic du logiciel (P900 à P901)
- Réglage des mesures (P911 à P924)

Pour une liste exhaustive des paramètres disponibles, se reporter à *Description des paramètres*, page 26.

Description des paramètres

Notes :

- Pour garantir le fonctionnement optimal il est préférable de ne pas utiliser les ordinateurs, les téléphones portables et les assistants téléphoniques à proximité du SITRANS Probe LU.
- Pour assurer le bon fonctionnement du système, ne pas utiliser simultanément le programmateur portatif et SIMATIC PDM.
- Ces instructions s'appliquent à l'utilisation du programmateur portatif.
- Appuyer sur **PROGRAM** et **DISPLAY** pour accéder au mode **PROGRAM** et appuyer sur **PROGRAM** pour revenir au mode **RUN** .
- Appuyer sur la touche **CLEAR** pour effacer le contenu du champ
- Les valeurs par défaut (programmées en usine) sont identifiées par * dans les tables de paramétrage (sauf indication contraire).

Le système SITRANS Probe LU est configuré avec des paramètres. La valeur programmée pour chaque paramètre est sélectionnée en fonction de l'application.

Pour garantir la performance optimale du système vérifier les valeurs programmées avant d'utiliser le SITRANS Probe LU.

Conseils pratiques

- **Index primaire** correspond à une adresse : P054 par exemple.
- **Index secondaire** est une sous-adresse permettant l'attribution de plusieurs points à un point indexé. Il permet également d'associer les valeurs indexées de plusieurs paramètres (points de rupture en P054 et P055 par exemple). (Pour plus de détails se reporter aux pages 34 et 37.)

Pour accéder au paramètre et modifier une valeur (index primaire) :

Note : Il n'est pas nécessaire d'entrer les zéros avant le numéro du paramètre : par exemple, pour accéder au paramètre P001, entrer **1**.

1. Appuyer sur **PROGRAM** **puis DISPLAY** pour activer le mode **PROGRAM**.
2. Utiliser les **FLECHES** pour accéder à chaque paramètre, ou appuyer à nouveau sur **AFFICHAGE** pour accéder au champ numéro de paramètre et entrer le numéro de paramètre. Appuyer sur **ENTER**.
3. Entrer la nouvelle valeur.
4. Appuyer sur **ENTER**.

Pour accéder à un index secondaire et modifier une valeur :

Notes :
- Lorsqu'un paramètre comporte un indexe secondaire, les **FLECHES** ▲ ▼ permettent de contrôler l'index modifié en dernier.
- Lors du premier accès à un paramètre, les **FLECHES** ▲ ▼ permettent de contrôler l'index primaire (numéro de paramètre).
- Une fois l'index secondaire modifié les **FLECHES** contrôlent l'index secondaire.
- Les **FLECHES** reviennent ensuite à l'index primaire dès que ce dernier est modifié.

1. Sélectionner le numéro de paramètre (P054 par exemple) : l'index secondaire est affiché dans le champ lecture auxiliaire.
2. Appuyer sur **AFFICHAGE** deux fois[1] (les données affichées dans le champ lecture auxiliare sont effacées).
3. Entrer l'adresse de l'index souhaité, ou utiliser les **FLECHES** ▲ ▼ pour accéder à l'index secondaire souhaité, puis appuyer sur **ENTER**.
4. Entrer la nouvelle valeur de l'index et appuyer sur **ENTER**.
5. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** puis utiliser les **FLECHES** pour accéder au paramètre souhaité (ou entrer le numéro directement).

P000 Verrouillage

Notes :
- Le verrouillage est applicable au programmateur portatif uniquement. Cette fonction n'empêche pas l'accès par les fonctions de communication.
- Le réglage du paramètre P799 peut permettre à un système maître distant de modifier la configuration malgré le verrouillage.

Empêche l'accès non autorisé au réglage du SITRANS Probe LU avec le programmateur.

Valeur	**Verrouillage désactivé (P069)**	*	Verrouillage désactivé : programmation autorisée[1]
	autres fonctions		Verrouillé : programmation protégée

1. La valeur par défaut de P069 est 1954. Pour modifier ce réglage, programmer une autre valeur au choix. Cette valeur permettra de désactiver le verrouillage.

Pour protéger la programmation :
1. Sélectionner P000.
2. Entrer une valeur au choix (sauf la valeur programmée en P069 pour désactiver le verrouillage).
3. Appuyer sur **ENTER** pour régler la valeur. Le mode **PROGRAM** est activé (visualisation uniquement).

Pour désactiver la protection de la programmation :
1. Sélectionner P000.
2. Entrer la valeur définie en P069 pour Désactiver le verrouillage.
3. Appuyer sur **ENTER** pour régler la valeur. Le mode **PROGRAM** est activé (programmation autorisée).

1. Le contrôle est ainsi ciblé sur l'index secondaire.

Mise en service simplifiée (P001 à P010)

P001 Fonctionnement

Note : Les valeurs par défaut (programmées en usine) sont identifiées par * dans les tables de paramétrage (sauf indication contraire).

Permet de définir le type de mesure requis pour l'application. (Ce réglage affecte l'afficheur local uniquement. La valeur mesurée HART est contrôlée moyennant P201.)

Pour mesurer le niveau de remplissage de la cuve, sélectionner **Niveau. L**a lecture affichée peut représenter le niveau ou le volume**:**

- pour obtenir une lecture de niveau, P050 doit = **0 :** la lecture correspond à la distance entre le niveau process vide (0%) et le niveau courant
- pour obtenir le volume, sélectionner une forme de réservoir en P050, et régler les paramètres de volume P051 et P055 tel que nécessaire.

Pour mesurer l'espace restant à remplir dans la cuve, sélectionner **Espace** :

- **Espace** permet d'obtenir une lecture correspondante à la distance entre le niveau courant et le niveau process plein (Plage de mesure programmée)

Pour mesurer la distance entre la face émettrice du transducteur et le niveau actuel, sélectionner **Distance.**

Valeurs	**0**		Système hors service.
	1	*	**Niveau** permet d'obtenir le niveau de matériau référencé au 0% (niveau process vide). La mesure est fournie en unité volumétrique (en fonction de la programmation des paramètres P050 à P055).
	2		**Espace** permet d'obtenir le niveau de matériau référencé au niveau process plein (Plage de mesure programmée).
	3		**Distance** permet d'obtenir le niveau de matériau référencé à la face émettrice du transducteur.

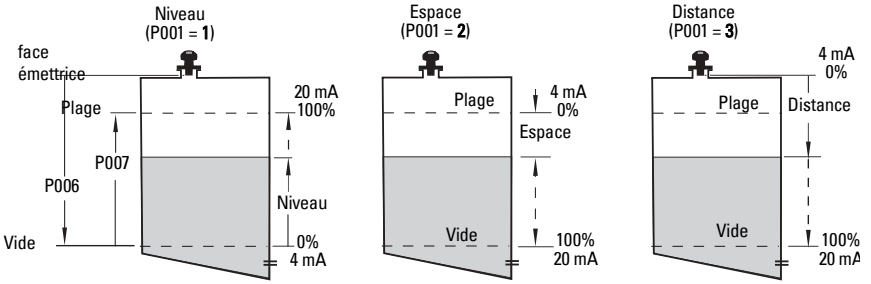

Notes :

- Le réglage de P001 entraîne la remise à zéro de P007, sauf si une étendue de mesure a déjà été programmée. Le Plage de mesure correspond à la distance 0% - 110% de la Zone Morte[1], sauf si P001 = **3** (mesure de la distance). Dans ce cas, l'étendue de mesure correspond au même valeur que le 0% (P006).
- La modification de P001 peut entraîner la remise à zéro de la Fonction sortie mA (P201).

P002 Matériau contrôlé

Note : Utilisable seulement par le personnel Siemens Milltronics.

P003 Temps de réponse de la mesure

Valeurs	**1***	Liquide ou surface plane
	2	Surface solide entassée ou orientée loin de la face émettrice

Note : Active la remise à zéro de P711, P820 et P830.

Définit la vitesse à laquelle le système répond aux variations de niveau.

Param. associés	P003			Tempo. Sécurité-Défaut P070 (minutes)	Temps max. de réponse de la mesure P700/P701	Filtre amortisseur P709	Vérification de l'écho P711
Valeurs	**1**	*	lent	**100.00**	**0,100** m/minute	**10.000** s	**2**
	2		moyen	**10.00**	**1,000** m/minute	**10.000** s	**2**
	3		rapide	**1.00**	**10, 000** m/minute	**1,000** s	**2**

Note : Toute modification de P003 entraîne la remise à zéro des paramètres suivants : P070, P700, P701, P709 et P711.

Utiliser une valeur qui soit légèrement supérieure à la vitesse de remplissage / vidange maximale (soit à la valeur la plus élevée). Plus le temps de réponse est lent, plus la précision sera importante. En revanche, plus le temps de réponse est rapide, plus les variations de niveau seront importantes.

- **Vérification de l'écho (P711):** différencie les échos associés aux pales d'un agitateur (bruits parasites) et la surface ciblée (vrai écho).
- **Temporisation sécurité-défaut (P070) :** définit la période entre le début de la perte d'écho (LOE) et le déclenchement de l'état sécurité-défaut (P071). P070 est prioritaire sur P003.

1. La zone morte est 0,25 m (10"). Pour plus de détails se reporter à la *Zone morte* page 82.

P005 Unité de mesure

Définit l'unité de mesure applicable aux valeurs dimensionnelles.

Valeurs	**1**	*	mètres
	2		centimètres
	3		millimètres
	4		pieds
	5		pouces

P006 Vide (niveau process vide)

Définit la distance entre la face émettrice du transducteur et le niveau process vide, en unité sélectionnée en P005.

Valeurs	Valeurs (en fonction du modèle)	0,0000 à 6,00 m (20 ft) ou 0,0000 à 12 m (40 ft)
	Valeur par défaut	Portée max. : 6,00 m (20 ft) ou 12 m (40 ft)

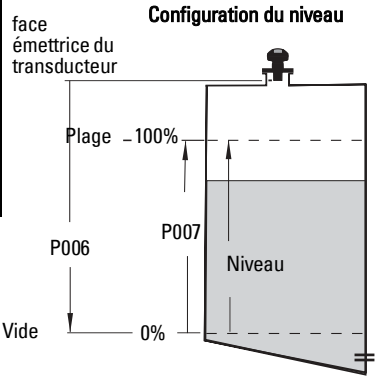

Entrer la distance entre la face émettrice du transducteur et le niveau process vide (0%). Utiliser l'unité de mesure programmée en P005. Le niveau correspondant au Vide peut être réglé au choix. Il ne correspond pas forcément au fond de la cuve

Notes :
- La valeur par défaut correspond à la plage maximale.
- P006 et P007 sont des paramètres conjugués. Se reporter aux remarques fournies après P007.

P007 Plage de mesure (niveau process plein)

Définit la plage mesurée (référencée au 0%). Utiliser l'unité de mesure programmée en P005.

Valeurs	Valeurs (en fonction du modèle)	0,0000 à 6,00 m (20 ft) ou 0,0000 à 12 m (40 ft)
	Valeur par défaut	5,725 m (18,78 ft) ou 11,725 m (38,47 ft) Pour plus de détails se reporter à la page suivante.

Entrer la distance entre le 0% (niveau process vide) et le niveau process plein (Plage de mesure). Utiliser l'unité de mesure définie en P005. La Plage de mesure peut correspondre à un niveau au choix, au dessus du 0%.

Notes :

- Le réglage de P006 entraîne la remise à zéro de la Plage de mesure, sauf si une valeur différente a déjà été programmée.
- Le réglage par défaut de la Plage de mesure varie en fonction du Fonctionnement (P001) et du Vide (P006). La Plage de mesure correspond au 0% - 110% de la Zone morte[1], sauf si le système fonctionne en Mode **Distance** (P001 = 3). Dans ce cas, la Plage de mesure correspond à la distance 0%.
- La surface du matériau ne doit jamais se trouver à moins de 0,3 m (1 ft) de la face émettrice du transducteur. Ce réglage permet une distance de sécurité de 0,05 m (2") ; la distance minimale mesurable étant 0,25 m (10").

P010 Langue

Permet de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage de la lecture auxiliaire.

Valeurs	**0**	*	Numérique / Aucune
	1		Anglais
	2		Allemand
	3		Français
	4		Español

La sélection d'une langue entraîne l'affichage des noms des Paramètres de mise en service simplifiée. (Pour plus de détails sur les textes affichés se reporter à la page 20.)

Volume (ou Débit) P050 à P055

Programmer le SITRANS Probe LU afin que les mesures soient calculées par rapport au volume (au lieu du niveau). Pour plus de détails sur le débit instantané se reporter à P050 Configuration du réservoir (ou du canal), page 32.

1. Le système doit fonctionner en Mode Niveau (P001 = **1**).
2. Sélectionner une configuration correspondante à la cuve contrôlée (P050).
3. Si nécessaire, utiliser P052 et P053 pour ajouter les valeurs A ou L (tel qu'indiqué dans le tableau, page 33),
   ou P054 et P055 pour intégrer les points de rupture niveau / volume, lorsque la configuration de la cuve = 9.
4. Entrer la valeur correspondante au volume maximum de la cuve en P051.
5. Revenir au mode **RUN** : les lectures sont affichées en unité volumétrique. Pour sélectionner **POURCENT,** appuyer sur [↑%]: la mesure de volume est exprimée en pourcentage du Volume maximum.

1. La zone morte est 0,25 m (10").

P050 Configuration du réservoir (ou du canal)

Définit la configuration du réservoir (ou canal ouvert) (cf. tableau, page suivante) et permet au SITRANS Probe LU de calculer le volume ou le débit au lieu du niveau. Le réglage par défaut du paramètre P050 est ***0*** *(calcul de volume non nécessaire).*

Entrer la valeur correspondante à la configuration de la cuve ou réservoir contrôlé (se reporter au tableau, page 33).

P051 Volume maximum

Pour obtenir des lectures en unité volumétrique (au lieu de pourcent) entrer le volume du réservoir correspondant à la Plage de mesure programmée (P007). Utiliser une unité volumétrique au choix. Le volume est calculé par rapport au volume maximum, puis réglé par rapport à la Configuration de la cuve (P050). Le réglage par défaut (100) est appliqué si l'utilisateur ne choisit pas une valeur différente. Dans ce cas la lecture est exprimée en pourcentage.

Valeurs	Portée	0,0000 à 99999
	Valeur par défaut	100.0
Paramètres associés	P006 Vide P007 Plage de mesure programmée	

Entrer le volume du réservoir correspondant à la Plage de mesure (P007).

1. Entrer la valeur. (Exemple : lorsque le volume maximum = 3650 m^3, entrer 3650.)
2. Appuyer sur **ENTER** [↵].

Une valeur trop importante peut entraîner le dépassement de la capacité de l'afficheur à cristaux liquides. Dans ce cas, utiliser une échelle de mesure plus large.

Exemple :

Lorsque le volume maximum = 267,500 gallons, entrer **267.5** (milliers de gallons).

Valeur de P050		Configuration de la cuve	Description	Requis également
0	*	----	calcul de volume non requis	s/o
1		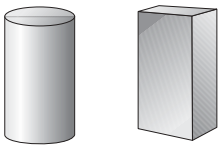	fond plat	P051
2		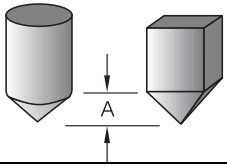	fond conique ou pyramidal	P051, P052
3		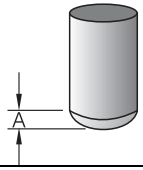	fond parabolique	P051, P052
4		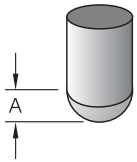	fond hémisphérique	P051, P052
5		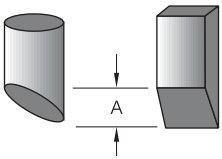	fond plat incliné	P051, P052
6			extrémités planes	P051
7			extrémités paraboliques	P051, P052, P053
8		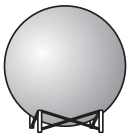	sphère	P051
9			universel, linéaire points de rupture niveau/ volume/débit	P051, P054, P055

P052 Dimension A du réservoir

*Dimension **A** utilisée en P050, configurations 2, 3, 4, 5, ou 7, cf. tableau page 33.*

Valeurs	Portée	**0,0000 à 99999** en Unité (P005)
	Valeur par défaut	0.0
	- - - -	Affiché lorsque P050 = **0**
Paramètres associés	P050 Configuration du réservoir	

Entrer une des valeurs suivantes (tenir compte de l'unité de mesure programmée en P005) :

- hauteur du fond de la cuve lorsque P050 = **2, 3, 4**, ou **5**
- longueur d'une extrémité de la cuve lorsque P050 = **7**

P053 Dimension L de la cuve

*Dimension **L** utilisée en P050, Configuration du réservoir **7**, cf. tableau page 33.*

Valeurs	Portée	**0,0000 à 99999** en Unité (P005)
	Valeur par défaut	0.0
	- - - -	Affiché lorsque P050 = **0**
Paramètres associés	P050 Configuration du réservoir	

Entrer la longueur de la cuve **L** (sans tenir compte des deux extrémités) lorsque P050 = **7.** Utiliser l'unité de mesure programmée en P005.

P054 Points de rupture niveau ou hauteur de lame

Les paramètres P054 et 055 permettent de calculer le niveau ou le volume dans une cuve ou la hauteur de lame et le débit instantané dans un canal ouvert. (Pour plus de détails sur la mesure de débit en canal ouvert se reporter à Mesure de débit en canal ouvert (OCM), page 84).

Points de rupture niveau

La configuration de la cuve peut être très complexe, et ne pas correspondre aux formes préprogrammées. Dans ce cas, il est possible de définir la forme par segments. P054 est utilisé pour définir un niveau par point de rupture. P055 est utilisé pour attribuer un volume correspondant à chaque point de rupture.

Index Primaire	P054	
Index secondaire	Numéro, point de rupture	
Valeurs	Portée	0,0000 à 99999 en Unité (P005)
	Valeur par défaut	0.000
Paramètres associés	P055 Points de rupture volume ou débit	

Entrer un maximum de 11 points de rupture. Chaque point doit être associé à un volume spécifique. Entrer les niveaux 100% et 0%. Les points de rupture peuvent être organisés de haut en bas, ou inversement.

1. La première étape consiste à régler P050 = **9.**
2. Sélectionner P054.
3. La valeur par défaut du point de rupture est affichée. Le numéro de point de rupture est affiché dans le champ lecture auxiliaire.

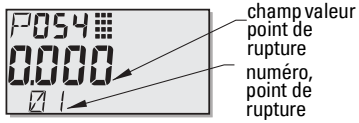

4. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** pour cibler le contrôle sur l'index secondaire[1] (les données affichées dans le champ lecture auxiliaire sont effacées).
5. Entrer 1 et appuyer sur **ENTER**.
6. Entrer le niveau associé au point de rupture 1, et appuyer sur **ENTER**. (Utiliser l'unité de mesure définie en P005.)
7. Appuyer sur la touche **FLECHE VERS LE HAUT** pour obtenir l'affichage de 02 dans le champ lecture auxiliaire.
8. Entrer le niveau associé au point de rupture 2, et appuyer sur **ENTER**.
9. Répéter les étapes 7 et 8 afin de programmer toutes les valeurs de niveau, pour tous les points de rupture.
10. Appuyer deux fois sur **DISPLAY** et utiliser la **FLECHE VERS LE HAUT** pour accéder à P055.

Exemple:

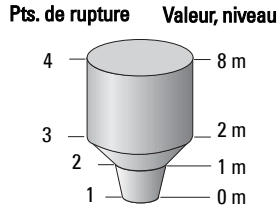

Num. point de rupture	Point de rupture niveau (P054)	Point de rupture volume (P055)
1	0	0
2	1	200
3	2	1200
4	8	3200

Note : Les valeurs de P054 et P055 sont fournies à titre d'exemple.

1. Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'index secondaire se reporter à la page 27.

Points de rupture hauteur de lame

Dans les applications de mesure de débit en canal ouvert l'utilisateur peut définir une série de segments correspondants à la section mouillée du canal. Le paramètre P054 permet de définir une hauteur de lame pour chaque point de rupture. P055 permet de définir un débit pour chaque point de rupture.

Index Primaire	P054	
Index secondaire	Numéro, point de rupture	
Valeurs	Portée	0,0000 à 99999 en Unité (P005)
	Valeur par défaut	0.000
Paramètres associés	P055 Points de rupture débit	

Entrer 11 points de rupture hauteur de lame (maximum). Chaque point doit être associé à un débit spécifique. Entrer les niveaux 100% et 0%. Les points de rupture peuvent être organisés de haut en bas, ou inversement.

1. La première étape consiste à régler P050 = **9.**
2. Sélectionner P054.
3. La valeur par défaut du point de rupture est affichée. Le numéro de point de rupture est affiché dans le champ lecture auxiliaire.

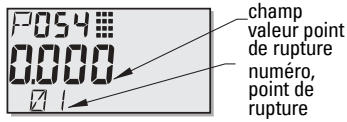

4. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** pour cibler le contrôle sur l'index secondaire[1] (les données affichées dans le champ lecture auxiliaire sont effacées).
5. Entrer 1 et appuyer sur **ENTER**.
6. Entrer la hauteur de lame associée au point de rupture 1 et appuyer sur **ENTER**. (Utiliser l'unité de mesure définie en P005.)
7. Appuyer sur la touche **FLECHE VERS LE HAUT** pour obtenir l'affichage de 02 dans le champ lecture auxiliaire.
8. Entrer la hauteur de lame associée au point de rupture 2 et appuyer sur **ENTER**.
9. Répéter les ét. 7 et 8 pour définir une hauteur de lame pour chaque pt. de rupture.
10. Appuyer deux fois sur **DISPLAY** et utiliser la **FLECHE VERS LE HAUT** pour accéder à P055.

Exemple : Déversoir à échancrure triangulaire:

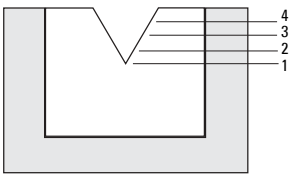

Pt. de rupture	Hauteur de lame (P054)	Débit (P055)
4	0,4 m	113.5
3	0,3 m	55.3
2	0,2 m	20.07
1	0 m	0

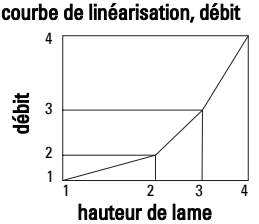

Note : Les valeurs de P054 et P055 sont fournies à titre d'exemple.

1. Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'index secondaire se reporter à la page 27.

P055 Points de rupture volume ou débit

Pour obtenir une mesure de niveau ou de volume, se reporter aux instructions ci-dessous. Pour mesurer la hauteur de lame et le débit, se reporter aux instructions correspondantes, page 38.

Points de rupture volume

Pour permettre au SITRANS Probe LU d'effectuer la conversion niveau/volume, chaque segment défini par les points de rupture niveau (P054) doit être associé à un volume.

Index Primaire	P055	
Index secondaire	Numéro, point de rupture	
Valeurs	Portée	0.0000 **à** 99999 en Unité
	Valeur par défaut	0.0000
Paramètres associés	P054 Points de rupture volume	

Exemple de calcul de volume :

Cône



$V = (1/3)\pi r^2 h$

Cylindre



$V = \pi r^2 h$

Entrer un volume pour chaque point de rupture défini en P054. (Se reporter à l'exemple fourni sur la page précédente / P054.)

1. P050 doit = **9.**
2. Sélectionner P055.
3. Le champ valeur point de rupture est affiché (vide). Le numéro du point de rupture est affiché dans le champ lecture auxiliaire.
4. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** pour cibler le contrôle sur l'index secondaire[1] (les données affichées dans le champ lecture auxiliaire sont effacées).
5. Entrer 1 et appuyer sur **ENTER**.
6. Entrer le volume associé au point de rupture 1, et appuyer sur **ENTER**. (Utiliser une unité volumétrique au choix : se reporter à la remarque concernant P051.)
7. Appuyer sur la touche **FLECHE VERS LE HAUT** pour obtenir l'affichage de 02 dans le champ lecture auxiliaire.
8. Entrer le volume associé au point de rupture 2, et appuyer sur **ENTER**.
9. Répéter les étapes 7 et 8 afin de programmer toutes les valeurs de volume, pour tous les points de rupture.
10. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** puis utiliser les **FLECHES** pour accéder aux paramètre souhaité (ou entrer le numéro directement).

1. Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'index secondaire se reporter à la page 27.

Points de rupture débit

Pour permettre au SITRANS Probe LU d'effectuer la conversion hauteur de lame/débit, chaque segment défini par les points de rupture hauteur de lame (P054) doit être associé à un débit.

Index Primaire	P055	
Index secondaire	Numéro, point de rupture	
Valeurs	Portée	0.0000 **à** 99999 en Unité
	Valeur par défaut	0.0000
Paramètres associés	P054 Points de rupture débit	

Se reporter aux tableaux correspondant au type de canal ouvert (canal Parshall, déversoir à échancrure triangulaire ou autre type de canal ouvert) pour calculer le débit instantané pour chaque point de rupture hauteur de lame.

Entrer un débit pour chaque point de rupture défini en P054. (Se reporter à l'exemple Points de rupture hauteur de lame, page 36.)

1. P050 doit = **9.**
2. Sélectionner P055.
3. Le champ valeur point de rupture est affiché (vide). Le numéro du point de rupture est affiché dans le champ lecture auxiliaire.
4. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** pour cibler le contrôle sur l'index secondaire[1] (les données affichées dans le champ lecture auxiliaire sont effacées).
5. Entrer 1 et appuyer sur **ENTER**.
6. Entrer le débit associé au point de rupture 1 et appuyer sur **ENTER**.
7. Appuyer sur la touche **FLECHE VERS LE HAUT** pour obtenir l'affichage de 02 dans le champ lecture auxiliaire.
8. Entrer le débit associé au point de rupture 2 et appuyer sur **ENTER**.
9. Répéter les étapes 7 et 8 afin de définir un débit pour chaque point de rupture.
10. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** puis utiliser les **FLECHES** pour accéder aux paramètre souhaité (ou entrer le numéro directement).

1. Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'index secondaire se reporter à la page 27.

Verrouillage (P069)

P069 Verrouillage désactivé

Enregistre la valeur requise en P000 (Verrouillage) pour désactiver la protection de la programmation. Le verrouillage de P000 empêche l'affichage de la valeur de Déverrouillage en P069.

Valeurs	Portée	**1 à 9999**
	Valeur par défaut	**1954**
	----	Affichage obtenu lorsque P000 est verrouillé

Notes :
- La valeur par défaut applicable à P000 n'est pas protégée.
- La programmation d'une nouvelle valeur en P069 entraîne le rappel de cette valeur après une Remise à zéro générale (P999).
- Veuillez consulter votre représentant Siemens Milltronics si vous avez oublié la valeur requise pour le déverrouillage.

Sécurité-défaut (P070 à P073)

P070 Temporisation Sécurité-Défaut

Définit le temps en minutes entre la dernière lecture valide et l'activation de l'état Sécurité-Défaut..

Valeurs	Portée	0,0000 à 720,00 min.
	Valeur par défaut	100,00 (basée sur P003)

Note : La dernière lecture valide est maintenue jusqu'à la fin de la Temporisation Sécurité-Défaut. La lecture est réglée suivant P071 dès la fin de la temporisation.

P071 Niveau Sécurité-Défaut

Permet à l'utilisateur de sélectionner le niveau de matériau affiché à la fin de la Temporisation Sécurité-Défaut.

Valeurs	**1**		**HI**	Utiliser la Limite mA maximale (P213) pour définir le niveau de matériau
	2		**LO**	Utiliser la Limite mA minimale (P212) pour définir le niveau de matériau
	3	*	**HOLd**	Le niveau est maintenu à la dernière lecture
	4		**SEL**	Valeur sélectionnée par l'utilisateur (défini en P073)

1. Entrer la valeur correspondante au niveau souhaité, obtenu à la fin de la Temporisation Sécurité-Défaut.
2. Appuyer sur **ENTER** [↵].

P073 Niveau Sécurité-Défaut

Définit un niveau établi par l'utilisateur. Ce niveau sera affiché à la fin de la Temporisation Sécurité-Défaut.

Valeurs	Portée	3,6000 mA à 22,600 mA
	Valeur par défaut	22,600 mA

Note : P071 doit = **SEL** pour utiliser cette valeur.

Sortie analogique (P201 à P215)

P201 Fonction sortie mA

Modifie le ratio sortie mA / mesure et permet le réglage de la sortie, indépendamment de P001. Si un maître HART est connecté, seul le maître peut modifier la valeur.

Valeurs	**0**		manuelle
	1	*	niveau
	2		espace
	3		distance
	4		volume (applicable uniquement si une forme de réservoir a été sélectionnée en P050) ou débit (applicable uniquement si P050 = 9 et des points de rupture hauteur de lame / débit sont définis en P054 et P055)

Notes :
- P201 est réglé indépendamment de P001 : régler P001 en premier. La modification de P001 entraîne le réglage de P201 à la même valeur.
- P201 contrôle la valeur principale et le courant de boucle pour le module HART. Ce paramètre ne doit pas être modifié lorsque HART est utilisé.
- Le réglage sélectionné influt sur les variables secondaires, tertiaires et quartenaires applicables à HART.
- P201 doit = **0** (manuel) afin de pouvoir modifier P911. La valeur précédente doit être restaurée après avoir utilisé P911.

Points de consigne mA indépendants (P210 et P211)

P210 et P211 permettent de définir la plage de fonctionnement normale. Utiliser ces fonctions pour référencer la sortie analogique minimale et/ou maximale à un point spécifique de la plage de mesure.

Dans le cas de HART, 4 mA et 20 mA représentent les limites supérieures et inférieures applicables à la variable principale.

P201 Réglages (fonction mA)	Réponse pour P210 et P211
Niveau, Espace ou Distance	Entrer le niveau en Unité (P005) ou pourcentage[1] de la Plage de mesure (P007), référencée au Vide (P006).
Volume	Entrer le volume en unité de Volume max. (P051) ou en pourcentage[1] du Volume maximum.

1. Avant de programmer une valeur en %, s'assurer que le symbole % soit affiché.

P210 Point de consigne 4 mA (sortie basse)

Note: Le paramètre P210 permet de régler le courant de boucle 4 mA pour le module HART.

*Définit le niveau dans le process correspondant à la valeur 4 mA. Le réglage par défaut de 4 mA = **0**. P201 définit le type de mesure : Niveau, Espace, Distance, Volume (ou débit)[1]. Le système fournit la mesure du Niveau et de l'Espace en pourcentage de la Plage. La Distance est mesurée en pourcentage du Vide.*

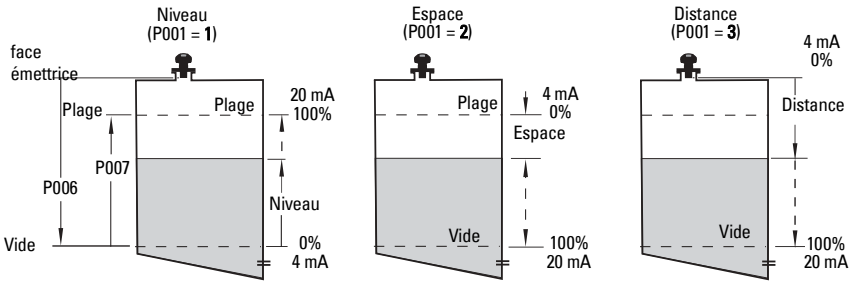

Valeurs	Portée	–99999 à 99999.
	Valeur par défaut	0,000 m (régler en 0% tel que défini par P201 : Fonction Sortie mA)
Paramètres associés	P201 : Fonction Sortie mA	

Entrer la lecture correspondante à la sortie 4 mA. Entrer une valeur en pourcentage ou unité de mesure (suivant le réglage de P051).

1. Se reporter à *P050 Configuration du réservoir (ou du canal)*, page 32 pour obtenir l'affichage du débit instantané au lieu du volume.

P211 Point de consigne 20 mA (sortie haute)

Définit le niveau dans le process correspondant à la valeur 20 mA. Le réglage par défaut de 20 mA = 100%. P201 définit le type de mesure : Niveau, Espace ou Distance. Le Niveau et l'Espace sont mesurés en pourcentage de la Plage de Mesure : La Distance est mesurée en pourcentage du niveau process vide.

Valeurs	Portée	–99999 à 99999.
	Valeur par défaut (en fonction du modèle)	5,725 m (18,78 ft) ou 11,725 m (38,47 ft) ; réglé à 100% tel que défini par P201 : Fonction Sortie mA.
Paramètres associés	P201 : Fonction Sortie mA	

Entrer la lecture correspondante à la sortie 20 mA en pourcentage ou unité de mesure, suivant le réglage de P051.

Note:P211 est utilisé pour régler le courant de boucle 20 mA pour le module HART.

Limites applicables à la sortie mA (P212 et P213)

P212 et P213 permettent de régler le courant Sécurité-Défaut indépendemment de la plage de fonctionnement normale.

P212 Limite mA minimum

Empêche la diminution du signal de sortie mA en dessous du niveau minimum applicable à une valeur de mesure. Cette fonction n'affecte pas les réglages manuels ou Sécurité-Défaut.

Valeurs	Portée	3,800 à 20,500 (mA)
	Valeur par défaut	3,800 (mA)

P213 Limite mA maximum

Empêche l'augmentation du signal de sortie mA au dessus du niveau maximum applicable à une valeur de mesure. Cette fonction n'affecte pas les réglages manuels ou Sécurité-Défaut.

Valeurs	Portée	3,800 à 20,500 (mA)
	Valeur par défaut	20.500 (mA)

P214 Réglage sortie 4 mA

Note : Paramètre utilisable uniquement par le personnel Siemens Milltronics.

Permet l'étalonnage de la sortie 4 mA.

P215 Réglage sortie 20 mA

Note : Paramètre utilisable uniquement par le personnel Siemens Milltronics.

Permet l'étalonnage de la sortie 20 mA.

Valeurs d'installation (P300 à P346)

P300 Température max., transducteur

Affichage de la température maximale rencontrée dans l'application (en °C), mesurée par le capteur de température du transducteur (si utilisé).

Index Primaire	Transducteur	
Valeurs (visualisation uniquement)	Portée	–50 à 150 oC (visualisation uniquement)
	Valeur par défaut	–50 (°C)

Appuyer sur **CLEAR** [c] puis **ENTER** [↵], pour lancer la réinitialisation de la sauvegarde après un court-circuit au niveau du câble du transducteur.

P341 Période de fonctionnement

Permet de visualiser le nombre de périodes (24 h) de fonctionnement continu du système.

Valeurs (visualisation uniquement)	Portée	0 à 99999 (jours)
	Valeur par défaut :	0
Voir aussi…	P342 : Mises sous tension	

P341 est actualisé une fois par jour.

- La durée de fonctionnement n'est pas actualisée si le système est remis sous tension avant la fin d'une période de 24 heures.
- Si le système est mis hors tension régulièrement, la valeur fournie en P341 ne sera pas fiable.

P342 Nombre de démarrages

Affichage du nombre de fois où le système a été mis sous tension depuis la date de fabrication.

Valeurs (visualisation uniquement)	Affichage	0,0 à 99999
	Valeur par défaut :	0
Voir aussi…	P341 Période de fonctionnement	

Ce paramètre est actualisé chaque fois que le système est remis à zéro ou mis sous tension.

P343 Température interne

! La température interne ne doit pas dépasser 80 °C (176 °F).

Affichage (en °C) de la température actuelle relevée sur la carte électronique, ou de la température maximale / minimale enregistrée par le capteur interne. Les valeurs max. / min. sont maintenues tant que le système n'est pas mis hors tension.

Index Primaire	P343		
Valeur (visualisation uniquement)	Portée		–50 °C à 150 °C
Index secondaire	1	*	Température actuelle
	2		Température maximale
	3		Température minimale

1. Sélectionner P343.
2. La lecture primaire fournit la temperature. Le numéro d'index secondaire est affiché dans le champ lecture auxiliaire.
3. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** pour orienter le contrôle sur l'index secondaire.
4. Entrer le numéro d'index requis et appuyer sur **ENTER**.
5. La température associée à l'index secondaire sélectionnée est affichée.
6. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** puis utiliser les **FLECHES** pour accéder aux paramètre souhaité (ou entrer le numéro directement).

P346 Numéro de série

Affichage du numéro de série du système. Le numéro de série est composé des numéros enregistrés dans l'Index 2 et l'Index 1.

	Index 2	Index 1	
Valeurs (visualisation uniquement)	Plage : **00000 à 99999**	Plage : **00000 à 99999**	
Exemple : **1503010**	**15**	**03**	**010**

1. Sélectionner P346.
2. La lecture principale représente une partie du numéro de série. Le numéro d'index secondaire est affiché dans le champ lecture auxiliaire.
3. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** pour orienter le contrôle sur l'index secondaire.
4. Entrer le numéro d'index suivant et appuyer sur **ENTER**.
5. La deuxième partie du numéro de série (associée au nouvel index secondaire) est affichée.
6. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** puis utiliser les **FLECHES** pour accéder aux paramètre souhaité (ou entrer le numéro directement).

Etalonnage de la plage (P650 à P654)

Le système permet d'effecteur deux types d'étalonnage :

- Décalage — Définit une valeur de décalage fixe, applicable à toutes les mesures
- Vitesse du son — Réglage de la vitesse du son et modification des calculs de mesure

Utiliser le mode d'étalonnage "Décalage" lorsque le niveau mesuré est stable. Cette fonction ne doit pas être associée à un étalonnage de la vitesse du son. Si les deux types d'étalonnage sont nécessaires, effectuer l'étalonnage Décalage à un niveau élevé et l'étalonnage Vitesse du son à un niveau bas.

P650 Etalonnage du décalage de mesure

Permet l'étalonnage du Vide (P006) lorsque le niveau mesuré augmente ou diminue linéairement (valeur constante; cf. P652).

Valeurs	Portée	**–99999 à 99999**
Voir aussi…	• P006 Vide • P652 Correction du décalage de mesure • P664 Température	

Avant d'utiliser cette fonction vérifier les paramètres suivants :

- Vide (P006)
- Température (P664)

Etalonnage du décalage

Vérifier que le niveau soit stable.

1. Appuyer sur la touche de mesure pour obtenir l'affichage de la lecture calculée.
2. Répéter l'étape 1 au moins cinq fois pour vérifier la répétabilité.
3. Vérifier la lecture obtenue (avec un mètre).
4. Entrer la valeur réelle et appuyer sur **ENTER**.

La différence entre le 0% programmé (P006) et le 0% étalonné est enregistrée dans le paramètre P652, Correction du décalage de mesure.

P651 Etalonnage de la vitesse du son

Cette fonction permet de modifier la constante 'vitesse du son.'

Valeurs	Portée	**–99999 à 999999**
Voir aussi…	• P653 Vitesse • P654 Vitesse à 20 °C	

L'utilisation du paramètre P651 est soumise aux conditions suivantes :

- Les émissions acoustiques du transducteur doivent être propagées dans un milieu autre que l'air.
- La température du milieu de propagation des émissions acoustiques n'est pas connue.
- Seules les mesures de niveau haut permettent d'obtenir la précision nécessaire.

Toujours effectuer l'étalonnage lorsque le niveau atteint une valeur connue, proche du 0%.

Utilisation de la fonction d'étalonnage de la vitesse du son

Le niveau doit être stable, proche du niveau bas (P653 et P654 ajustés en conséquence).

1. Attendre que la concentration de vapeur se stabilise.
2. Appuyer sur la touche de mesure [ ] pour obtenir l'affichage de la lecture calculée.
3. Répéter l'étape 2 au moins cinq fois pour vérifier la répétabilité.
4. Vérifier la lecture obtenue (avec un mètre).
5. Entrer la valeur réelle.
6. Répéter cette procédure si le milieu, la concentration ou la température varient par rapport aux conditions présentes lors du dernier étalonnage de la vitesse du son.

Note : Si le milieu ambiant est composé d'un gaz (différent de l'air) les variations de température peuvent ne pas correspondre aux variations de la vitesse du son. Utiliser P660 et P661 pour sélectionner une source de température et utiliser une température fixe.

P652 Correction du décalage de mesure

Sauvegarde la valeur de décalage fixe définie lors de l'Etalonnage du décalage.

Valeurs	Portée	**–99999 à 99999**
Voir aussi…	• P650 Etalonnage du décalage de mesure	

Entrer la valeur d'Etalonnage du décalage requise (si elle est connue). Cette valeur sera additionnée à la Lecture avant l'affichage.

P653 Vitesse

Notes :
- Pour accéder à P653 entrer le numéro de paramètre.
- La valeur de P653 ne peut pas être modifiée par l'utilisateur directement. En revanche, cette valeur peut être modifiée par P654 ou P660/P661.

On obtient l'affichage de la valeur réglée en fonction de la relation Vitesse du son à 20 °C (P654) / Température (P664) de l'air.

Valeurs (visualisation uniquement)	Portée	50,01 à 2001 m/s (164,1 à 6563 ft/s)
Voir aussi…	• P651 Etalonnage de la vitesse du son • P654 Vitesse du son à 20 °C • P660/P661 Réglage de la température	

Le choix de l'unité utilisée est directement lié au réglage du paramètre P005 :
- m/s lorsque P005 = 1, 2, ou 3
- ft/s lorsque P005 = 4 ou 5.

P654 Vitesse du son à 20 °C

Cette valeur est utilisée pour le calcul automatique de la Vitesse du son (P653).

Valeurs	Portée	50,01 à 2001 m/s (164,1 à 6563 ft/s)
Voir aussi…	• P005 Unité de mesure • P651 Etalonnage de la vitesse du son • P653 Vitesse	

Vérifier cette valeur après chaque Etalonnage de la vitesse du son, pour s'assurer que les émissions acoustiques se propagent dans l'air (344.1 m/s ou 1129 ft/s).

Compensation de température (P660 à P664)

P660 Source de température

Définit la source de température utilisée pour calculer la vitesse du son.

Valeurs	**1**	*	**Transducteur (P664)**
	2		Température fixe (P661)

Note : La Température maximale (P300) est toujours obtenue avec le transducteur. Elle n'est donc pas affectée par P660.

P661 Température fixe

*Définit la température fixe (en °C) utilisée pour calculer la vitesse du son lorsque P660 = **2** (température fixe).*

Valeurs	Portée	**–40 à 85 °C**
	Valeur par défaut	**20 (°C)**

Utiliser cette fonction pour contourner le capteur de température manuellement et utiliser une valeur de température fixe.

- Dans ce cas, P660 doit = **2**.
- Entrer la valeur de température fixe utilisée pour substituer la température mesurée par le capteur.

P664 Température

Permet de visualiser la température (en °C) mesurée par le transducteur.

Valeurs	Portée	**–40 à 85 (°C)**

Débit process (P700 et P701)

Ces paramètres permettent de définir la réponse du système aux variations de niveau.

P700 Vitesse de remplissage max.

Réglage complémentaire de la réaction du SITRANS Probe LU aux augmentations du niveau de matériau (ou à l'évolution vers un niveau Sécurité-Défaut (P071) plus élevé). Toute modification de P003, Temps de réponse de la mesure, entraîne le réglage automatique de P700.

Valeurs	Portée	0,0000 à 99999 m / min.
	Valeur par défaut	0.100
Modifié par	P003 Temps de réponse de la mesure	
Voir aussi…	P005 Unité de mesure P007 Plage de mesure programmée P071 Niveau Sécurité-Défaut	

Entrer une valeur légèrement supérieure à la vitesse de remplissage maximale, en Unité de mesure (P005) ou pourcentage de la Plage de mesure (P007) par minute.

Valeur de P003	Mètres / minute
1	0.100
2	1.0000
3	10.000

P701 Vitesse de vidange max.

Règle la réaction du SITRANS Probe LU aux diminutions du niveau de matériau (ou à l'évolution vers un niveau Sécurité-Défaut (P071) moins élevé). Toute modification de P003, Temps de réponse de la mesure, entraîne le réglage automatique de P701.

Valeurs	Portée	0,0000 à 99999 m / min.
	Valeur par défaut	0,100 (m)
Modifié par	P003 Temps de réponse de la mesure	
Voir aussi…	P005 Unité de mesure P007 Plage de mesure programmée P071 Niveau Sécurité-Défaut	

Entrer une valeur légèrement supérieure à la vitesse de vidange maximale, en Unité de mesure (P005) ou en pourcentage de la Plage de mesure (P007) par minute.

Valeur de P003	Mètres / minute
1	0.100
2	1.0000
3	10.000

Vérification des mesures (P709 à P713)

P709 Filtre amortisseur

Stabilise le niveau indiqué à l'intérieur de la Fenêtre de verrouillage de l'écho (P713) en présence de variations de niveau (surfaces liquides agitées, par exemple). La valeur est exprimée en secondes. Elle varie en fonction du temps (secondes) requis par le système pour atteindre 63% d'une valeur intermédiaire entre deux mesures.

Valeurs	Portée	0 à 100,00 secondes (0 = off)
	Valeur par défaut	10,000 secondes
Modifié par	P003 Temps de réponse de la mesure	
Voir aussi…	P007 Plage de mesure programmée P713 Fenêtre de verrouillage de l'écho	

Toute variation de P003, Temps de réponse de la mesure, entraîne la modification automatique de cette valeur. Plus la valeur programmée est élevée, plus la stabilisation obtenue sera étendue.

P711 Verrouillage de l'écho

Cette fonction est utilisée pour sélectionner le processus de vérification de la mesure.

Valeurs	**0**		Off
	1		Vérification maximale
	2	*	Agitateur
	3		Verrouillage total
Voir aussi…	P700 Vitesse de remplissage max. P701 Vitesse de vidange max. P712 Echantillonneur verrouillage de l'écho P713 Fenêtre de verrouillage de l'écho P820 Algorithme		

Si un agitateur (mélangeur) est utilisé dans la cuve contrôlée, programmer Verrouillage de l'écho = Vérification maximale ou Agitateur pour empêcher la détection des pales de l'agitateur.

Note : Pour éviter que les pales immobiles ne soient détectées, s'assurer que l'agitateur fonctionne lorsque le SITRANS Probe LU effectue la mesure.

- Si la fonction Vérification maximale ou Agitateur est programmée, les mesures effectuées en dehors de la Fenêtre de verrouillage de l'écho (P713) doivent répondre aux critères définis en P712.
- Lorsque le Verrouillage total est sélectionné, la Fenêtre de verrouillage de l'écho (P713) correspond automatiquement à **0**.

Le SITRANS Probe LU est conçu pour sélectionner le meilleur écho, basé sur l'algorithme sélectionné (P820). Si l'écho sélectionné se trouve à l'intérieur de la fenêtre, cette dernière est centrée sur l'écho. Dans le cas contraire, la fenêtre augmente avec chaque impulsion, puis retrouve sa largeur normale dès que l'écho sélectionné est capturé.

Lorsque le Verrouillage de l'écho est désactivé, le SITRANS Probe LU obtient une nouvelle mesure, suivant P700 et P701 (Vitesse de remplissage / vidange maximale). Cette opération peut affecter la fiabilité de la mesure.

P712 Echantillonneur verrouillage de l'écho

Les critères d'échantillonnage définissent le nombre d'échos consécutifs qui aparaissent au dessus et en dessous de l'écho verrouillé, avant la validation des mesures. (Veiller à ce que le Verrouillage de l'écho (P711) = **1** *ou* **2***.)*

Valeurs	Portée	1:1 à 50:50
	Format :	**x:y** **x** = nombre d'**échos** au dessus **y** = nombre d'**échos** en dessous
Voir aussi…	P711 Verrouillage de l'écho	

Valeur par défaut de P711		Description	Valeur pre-réglée de P712
1		vérification maximale	5: 5
2	*	agitateur	5: 2

Exemple :

- P711 doit = **2** (agitateur)
- Dans ce cas les valeurs preréglées de P712 = **5:2**
- Résultat : la lecture peut être validée lorsque 5 mesures consécutives au dessus (ou 2 mesures consécutives en dessous) de la mesure courante sont obtenues.

Note : La réinitialisation de P711 entraîne la programmation automatique de P712 aux valeurs préréglées.

P713 Fenêtre de verrouillage de l'écho

Permet de régler les dimensions de la Fenêtre de verrouillage de l'écho. La modification de P003 (Temps de réponse de la mesure), P700 (Vitesse de remplissage maximale), ou P701 (Vitesse de vidange maximale) entraîne la modification automatique de cette valeur.

Valeurs	Portée	0.000 à 9999
	Valeur par défaut	0.000
Modifié par	P003 Temps de réponse de la mesure	
Paramètres associés	P005 Unité de mesure P711 Verrouillage de l'écho	

La Fenêtre de verrouillage de l'écho correspond à une fenêtre de 'distance[1], centrée sur l'écho et utilisée pour obtenir la mesure. Lorsque la mesure se trouve à l'intérieur de la fenêtre, cette dernière est recentrée pour calculer la nouvelle mesure. Dans le cas contraire, la mesure est vérifiée avec la fonction Verrouillage de l'écho (P711) avant que la lecture ne soit actualisée. La distance applicable est définie par rapport à une température de 20 °C (68 °F).

Si la valeur est**0**, la fenêtre est calculée automatiquement, après chaque mesure. Lorsque P711, Verrouillage de l'écho = **3**, cette valeur = **0**.

- Si le Temps de réponse de la mesure est lent (P003), la fenêtre de verrouillage est étroite.
- La largeur de la fenêtre augmente proportionnellement à la valeur de P003.

Note : La sauvegarde de la Fenêtre de verrouillage de l'écho se fait par échantillons standards. L'affichage est obtenu en Unités (P005). Les valeurs programmées en P713 sont arrondies à la valeur échantillon la plus proche.

P752 Adresse HART

Note : Cette fonction est accessible à partir du programmateur portatif (paramètre P752).

Définit l'adresse du système ou l'ID pour l'interrogation sur un réseau HART. Toute adresse qui ne correspond pas à 0 entraînera le réglage du courant de sortie à une valeur fixe. Le courant ne correspondra pas à la lecture.

Valeurs	Portée	**0** à **16**

1. L'unité de mesure correspond à l'unité programmée en P005.

Communication (P799)

P799 Contrôle de transmission de données

Permet d'activer l'accès aux paramètres (lecture/écriture) par la communication à distance.

Valeurs	**0**		Lecture uniquement
	1	*	Lecture/écriture
	2		Accès restreint – lecture uniquement, sauf P799 (accessible en lecture/écriture)

Notes :
- P799 contrôle l'accès lorsqu'un système HART maître est utilisé.
- P000 contrôle l'accès à la fonction de verrouillage lorsque le programmateur portatif Siemens Milltronics est utilisé.

Elaboration de l'écho (P800 à P825)

Les paramètres décrits dans les pages suivantes sont réservés à nos experts techniques ou au personnel formé qui maîtrise les techniques d'élaboration de l'écho Siemens Milltronics. Il est préférable de visualiser le profil écho avant de modifier ces paramètres.

P800 Zone morte haute [1]

Définit la distance (depuis la face émettrice du transducteur) qui ne sera pas prise en compte par le transmetteur.

Valeurs	Portée (en fonction du modèle)	0,000 à 6,000 m (20 ft) ou 0,000 à 12 m (40 ft) (unité sélectionnée en P005)
	Valeur par défaut	0,250 m (0,820 ft)
Voir aussi…	P006 Vide P007 Plage de mesure programmée P838 Distance de suppression auto. des échos parasites	

Pour étendre la zone morte au délà de la valeur par défaut minimale, entrer une valeur en Unité de mesure (P005).

1. Pour plus de détails se reporter à *Zone morte*, page 82.

P801 Extension de la plage

Note : SITRANS Probe LU offre une étendue de mesure absolue de 7,2 m (23,6 ft) ou de 14,4 m (47,24 ft) en fonction du modèle.

Permet une diminution du niveau en dessous du 0% (niveau process vide), sans déclencher une perte d'écho (LOE).

Valeurs	Portée	0 à 99 (% ou Unité)
	Valeur par défaut	20,000 (% de la Plage de mesure programmée)
Voir aussi…	P006 Vide P007 Plage de mesure programmée P838 Distance de suppression auto. des échos parasites	

Utiliser cette fonction lorsque la surface contrôlée peut diminuer en dessous du 0% (P006) durant le fonctionnement normal. La valeur de P801 est additionnée au Vide. La somme des valeurs peut être supérieure à la plage de mesure du transducteur. L'utilisateur peut augmenter l'Extension de la plage (en Unité de mesure ou en Pourcentage de la Plage de mesure) jusqu'à un point où le 0% + l'Extension de la plage est supérieure à la distance entre la face émettrice du transducteur et la surface contrôlée la plus éloignée. Dans ce cas la zone morte n'est pas applicable à la distance en dessous du 0%.

- Entrer une valeur en pourcentage de P006.
- Lorsque la cuve comporte un fond conique ou parabolique, augmenter la valeur de P801 afin d'obtenir l'affichage du 0% lorsque la cuve est vide.

P804 Seuil de fiabilité

Permet de définir les échos traités avec le logiciel.

Valeurs	Format	x:y x = courte (portée 0 à 99) y = longue (portée 0 à 99)
	Valeur par défaut	10:5
Paramètres associés	P070 Temporisation Sécurité-Défaut	

P804 définit la fiabilité minimale de l'écho requise pour empêcher une Perte d'écho, et le délai d'expiration de la Temporisation Sécurité-Défaut (P070).

Les valeurs préréglées des Seuils de fiabilité impulsion courte / longue sont 10 et 5 respectivement. Si le Coefficient de fiabilité de l'écho (P805) est supérieur au Seuil de fiabilité, l'élaboration de l'écho est effectuée avec les techniques Sonic Intelligence.

- Entrer la valeur correspondante à une impulsion courte et appuyer sur . (virgule décimale).
- Entrer la valeur correspondante à une impulsion longue et appuyer sur ENTER .

P805 Fiabilité de l'écho

Mesure la fiabilité de l'écho. Permet de visualiser le coefficient de fiabilité de l'écho mesuré pour la dernière impulsion. P804 définit le critères minimum pour établir la fiabilité de l'écho.

Valeurs (visualisation uniquement)	Format	x:y x = courte (portée 0 à 99) y = longue (portée 0 à 99)
	----	(Impulsion ignorée)
Paramètres associés	P804 Seuil de fiabilité P830 Type TVT	

Appuyer sur la touche de mesure [↓] pour obtenir une nouvelle mesure et actualiser les valeurs de fiabilité.

Le Coefficient de fiabilité de l'écho associé aux impulsions courtes et longues est affiché.

Affichage	Description
x:--	coefficient de fiabilité écho impulsion courte (impuls. longue non utilisée).
--:y	coefficient de fiabilité écho impulsion longue (impuls. courte non utilisée).
x:y	coefficients de fiabilité impulsions courtes et longues
E	câble du transducteur ouvert ou en court-circuit
--:--	aucune impulsion n'a été transmise pour élaboration avec les techniques Sonic Intelligence

P806 Taille de l'écho

Permet de visualiser la taille (en dB au dessus de 1 µV rms) de l'écho sélectionné (mesure).

Valeurs (visualisation uniquement)	Affichage	**–20 à 99**

Appuyer sur la touche de mesure [↓] pour obtenir une nouvelle mesure et actualiser la taille de l'écho.

P807 Bruit

Permet d'obtenir l'affichage du bruit ambiant moyen / max. (en dB au dessus de 1 µV rms) d'un profil (bruit) en format x.y. Le niveau de bruit obtenu résulte des bruits acoustiques du transducteur et des circuits de réception.

Valeurs (visualisation uniquement)	Format	x:y x = moyenne (valeurs : **–20 à 99**) y = crête (valeurs : **–20 à 99**)

Après la mesure le système affiche les valeurs de l'image instantanée précédente. Appuyer sur la touche de mesure [ ] pour obtenir une nouvelle mesure et actualiser le profil du bruit.

Algorithme (P820)

P820 Algorithme

Définit l'algorithme utilisé pour extraire l'écho vrai du profil écho.

Valeurs	**3**		Plus Grand, L (**L**argest echo)
	4		Réservé
	8	*	Plus Grand, Premier (bLF) (**b**est of **L**argest or **F**irst echo)
	12		Premier (F) (**F**irst echo)

Pour plus de détails sur les différentes options veuillez contacter un représentant.

P825 Déclencheur du marqueur écho

Définit le point de l'écho primaire sur lequel est basée la valeur mesurée. La valeur est programmée en pourcentage de la hauteur de l'écho, ce qui permet l'intersection de la Fenêtre de verrouillage de l'écho et du Profil écho, au point le plus net du Profil écho.

Valeurs	Portée	5 à 90%
	Valeur par défaut	50 (%)

Paramètres de réglage avancé du TVT (P830 à P839)

Le SITRANS Probe LU obtient le profil écho. Le profil obtenu, ou une partie de ce dernier est utilisé(e) pour éliminer les échos parasites.[1]

Les paramètres décrits dans les pages suivantes sont réservés à nos experts techniques ou au personnel formé qui maîtrise les techniques d'élaboration de l'écho Siemens Milltronics. Il est préférable de visualiser le profil écho avant de modifier ces paramètres.

P830 Type TVT

Sélectionne le type de courbe TVT utilisé.

Valeurs	1	*	TVT Court, lissée
	2		TVT Court, Plate
	3		TVT Long, Plate
	4		TVT Long, Front lissé
	5		TVT Long, Lissé
	6		Courbes TVT
	7		TVT Lissé
Modifié par	• P002 Matériau		
Voir aussi…	• P805 Coefficient de fiabilité de l'écho		

Sélectionner le type de TVT permettant d'obtenir un maximum de fiabilité (P805) quelles que soient les conditions de mesure. Ce paramètre doit être utilisé avec précaution. Les pentes **TVT** ne doivent pas être utilisées avec les Algorithmes **F** (**F**irst) ou **bLF** (**b**est of **L**argest or **F**irst echo) (P820).

P831 Mise en forme TVT

Note : Paramètre utilisable uniquement par le personnel Siemens Milltronics.

Cette fonction permet d'activer (ON) ou de désactiver (OFF) la mise en forme TVT.

P832 Réglage de la mise en forme TVT

Note : Paramètre utilisable uniquement par le personnel Siemens Milltronics.

Permet le réglage manuel de la courbe TVT.

1. Pour plus de détails se reporter à *Courbes TVT (Time Varying Threshold)*, page 82.

P837 Suppression auto. des échos parasites

P837 et P838 peuvent être associés afin que le SITRANS Probe LU ne tienne pas compte des échos parasites[1]. Utiliser P838 pour régler la distance TVT Auto en premier.

Notes :
- Cette fonction doit de préférence être utilisée lorsque le réservoir est vide, ou presque vide : elle doit être utilisée uniquement si la distance minimale entre la face émettrice du transducteur et le matériau est de 2 mètres.
- Dans la mesure du possible, programmer P837 et P838 durant la mise en service.
- Si la cuve est pourvue d'un agitateur, s'assurer que ce dernier soit en marche.

Si le SITRANS Probe LU indique un niveau plein, ou si la lecture varie entre un niveau haut erroné et un niveau correct, régler P837 pour hausser la courbe TVT dans la zone correspondante. Cette opération désensibilise le récepteur, pour ne pas tenir compte des bruits de fond engendrés pas les réflexions internes (antenne), les échos à l'intérieur de la rehausse ou tout autre écho parasite dans la cuve (cf page 58 pour visualiser les profils écho avant et après cette opération).

- Régler P838 puis P837 (instructions détaillées fournies après P838).

Valeurs	**0**	*	Off
	1		Utiliser la courbe TVT obtenue. (Se reporter à 'courbe TVT obtenue' dans la section *Affichage après la suppression automatique des échos parasites* , page 59**.)**
	2		Obtenir

Affichage avant la suppression automatique des échos parasites (ou lorsque P837 = 0)

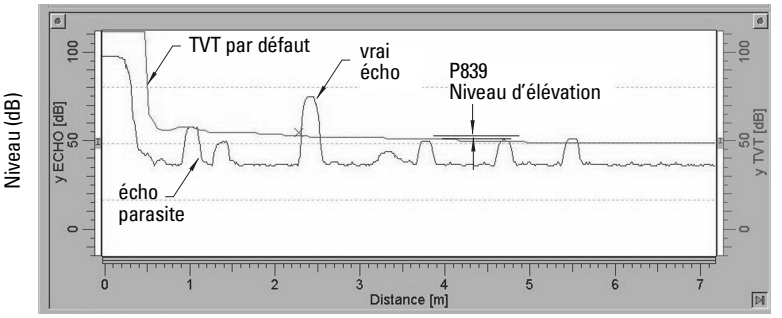

Distance (mètres)

1. Pour plus de détails se reporter à *Courbes TVT (Time Varying Threshold)*, page 82.

P838 Distance de suppression auto. des échos parasites

Définit la plage de Suppression auto. des échos parasites (P837) utilisée pour ne pas tenir compte des échos parasites. (L'unité de mesure est définie en P005.)

Valeurs	Portée (en fonction du modèle)	Etendue maximale : 0,000 à 6,000 m (20 ft) ou 0,000 à 12 m (40 ft)
	Valeur par défaut	1,000 m (3,28 ft)

Définir la distance réelle entre la face émettrice du transducteur et la surface du produit mesuré. Soustraire 0,5 m de cette distance et entrer la valeur obtenue.

Programmation :

1. Cette fonction doit être utilisée lorsque la cuve est vide, ou presque vide.
2. Définir la distance entre la face émettrice du transducteur et le niveau de matériau.
3. Sélectionner P838 et entrer [distance à la surface du produit - 0,5 m].
4. Appuyer sur **ENTER** [↵].
5. Sélectionner P837.
6. Appuyer sur **2** et sur **ENTER** [↵]. P837 revient automatiquement à **1** (utiliser courbe TVT obtenue) après quelques secondes.

Affichage après la suppression automatique des échos parasites

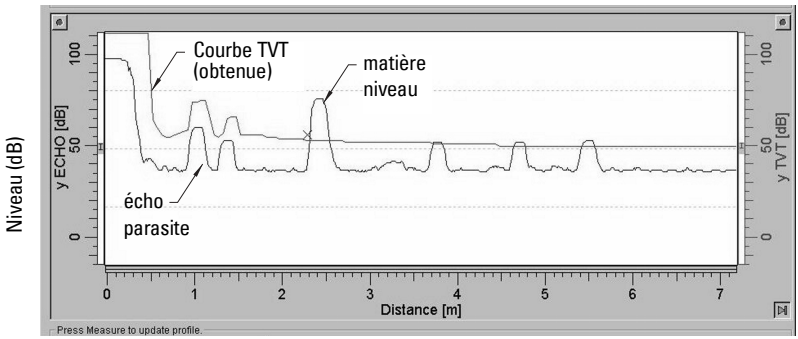

Niveau (dB)

Distance (mètres)

P839 Niveau d'élévation TVT

Définit la hauteur de la courbe TVT (en pourcentage) par rapport au profil (écho Plus Grand). Si le SITRANS Probe LU est situé au dessus de la partie centrale du réservoir, diminuer la valeur de ce paramètre pour empêcher la détection de plusieurs échos.

Valeurs	Portée	**0** à **100%**
	Valeur par défaut	**33** (%)

Vérification (P900 à P924)

P900 Numéro de révision du logiciel

Utilisé pour visualiser le niveau de révision du logiciel.

Valeurs (visualisation uniquement)	Portée	**0,00** à **99,99**
Index secondaire	1	Révision code principal
	2	Révision au démarrage principal
	3	Révision au démarrage
	4	Révision pile-matériel
	Valeur par défaut	Définie suivant les révisions logicielles installées

1. Sélectionner P900.
2. Le numéro d'index secondaire est affiché dans le champ lecture auxiliaire.
3. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** pour cibler le contrôle sur l'index secondaire (les données affichées dans le champ lecture auxiliaire sont effacées).
4. Entrer le numéro d'index requis et appuyer sur **ENTER**.
5. La révision logicielle associée à l'index secondaire sélectionné est affichée.
6. Appuyer deux fois sur **AFFICHAGE** puis utiliser les **FLECHES** pour accéder aux paramètre souhaité (ou entrer le numéro directement).

P901 Mémoire

Appuyer sur **ENTER** pour activer le test.

Valeurs (visualisation uniquement)	**IdLE**	Fonctionnement normal
	PASS	Test mémoire ok
	F1	Erreur RAM
	F2	Erreur EEPROM
	F3	Erreur FLASH

Mesure

P911 Valeur de la sortie analogique

Accéder à ce paramètre pour visualiser la valeur courante de la sortie analogique.

Valeurs (HART)	Portée	**3,6 à 22,6 (mA)**
	Valeur par défaut	4 mA en mode HART, courant fixe

1. Régler P201 = **0** (manuel).
2. Entrer une valeur test au choix.

Note : P201 doit = **0** afin de pouvoir entrer la valeur de test en P911 : remettre P210 à sa valeur précédente après le test !

P912 Température

Fournit la température en ^{o}C (relevée par le transducteur connecté au système). Le paramètre P660, Source de température n'influt pas sur cette valeur.

Valeurs (visualisation uniquement)	Portée	**–40 à 85 (°C)**

P920 Lecture

P920 correspond à la lecture en fonction de la programmation du système. Ce paramètre est indentique à un paramètre entre P921 et P924, en fonction du mode de Fonctionnement sélectionné (P001).

Paramètres associés	**Fonctionnement P001**		**Paramètre source pour P920**
	0	Off	– – – –
	1	Niveau	P921 lorsque P050 = **0**, sinon P924
	2	Espace	P922
	3	Distance	P923
Valeurs de P920 (visualisation uniquement)	Plage :		**–99999** à **99999** (unité dimensionnelle si le volume n'a pas été sélectionné)

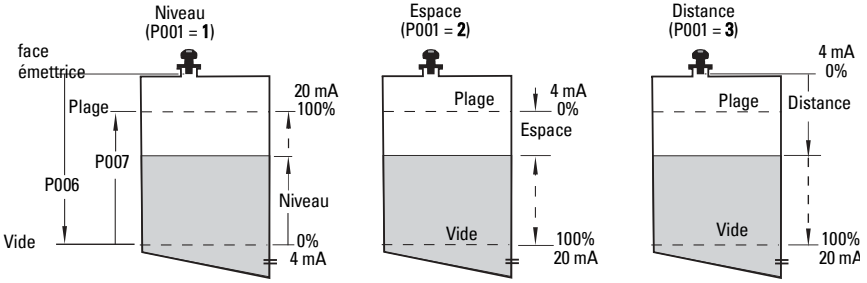

P921 Lecture - Matériau

Fournit la distance entre le 0% / niveau process vide (P006) et la surface contrôlée, en Unité (P005) ou pourcentage de la Plage de mesure (P007).

Valeurs (visualisation uniquement)	Portée	**–99999** à **99999**

P922 Mesure de l'espace

Distance entre la surface contrôlée et la Plage de mesure / niveau process plein (P007).

Valeurs (visualisation uniquement)	Portée	**–99999** à **99999**

P923 Mesure de la distance

Fournit la distance entre la surface contrôlée et la face émettrice du transducteur.

Valeurs (visualisation uniquement)	Portée	**–99999** à **99999**

P924 Mesure de volume (ou débit)

Capacité du réservoir en Volume max. (P051) ou % du Volume maximum (le calcul de volume doit être activé en P050).

Valeurs (visualisation uniquement)	Portée	: **–99999 à 99999**
	----	Affiché lorsque le calcul de volume n'est pas activé en P050 (P050 = 0)
Paramètres associés	P051 Volume maximum P050 Configuration du réservoir (ou du canal)	

P999 Remise à zéro générale

Note : La Remise à zéro générale doit être suivie d'une reprogrammation complète du système.

Cette fonction permet de restaurer la valeur par défaut de tous les paramètres, sauf :

- *P000 et P609.*
- *Le système conserve la courbe TVT obtenue.*

Utiliser cette fonction après une révision logicielle.

1. Sélectionner P999.
2. Appuyer sur **CLEAR** [c] et **ENTER** [↵] pour effacer toutes les valeurs et lancer la remise à zéro.
3. Remise à zéro éffectuée. (**Note :**Cette opération prend quelques secondes.)

Notes

Annexe A

Liste alphabétique des paramètres

Paramètre	N° de paramètre	Page
0% (niveau process vide)	006	30
Algorithme	820	56
Bruit	807	56
Configuration de la cuve	050	32
Contrôle de transmission de données	799	53
Correction du décalage de mesure	652	46
Déclencheur du marqueur de l'écho	825	56
Dimension A de la cuve	052	34
Dimension L de la cuve	053	34
Distance de suppression auto. des échos parasites	838	59
Durée de fonctionnement	341	43
Echantillonneur verrouillage de l'écho	712	51
Etalonnage de la vitesse du son	651	46
Etalonnage du décalage	650	46
Extension de l'étendue de mesure	801	54
Fenêtre de verrouillage de l'écho	713	52
Fiabilité de l'écho	805	55
Filtre amortisseur	709	50
Fonction Sortie mA	201	40
Fonctionnement	001	28
Langue	010	31
Lecture	920	61
Lecture - matériau	921	62
Limite mA maximale	213	42
Limite mA minimale	212	42
Matériau	002	29
Mesure de l'espace	922	62
Mesure de la distance	923	63
Mesure de volume (ou de débit)	924	63
Mise en forme TVT	831	57
Mises sous tension	342	44

Paramètre	N° de paramètre	Page
Niveau d'élévation TVT	839	60
Niveau Sécurité-Défaut	073	40
Niveau Sécurité-Défaut matériau	071	39
Numéro de révision du logiciel	900	60
Numéro de série	346	45
Plage de mesure programmée (niveau process plein)	007	30
Point de consigne 20 mA (sortie haute)	211	42
Point de consigne 4 mA (sortie basse)	210	41
Points de rupture niveau (ou hauteur de lame)	054	34
Points de rupture volume (ou débit)	055	37
Réglage de la mise en forme TVT	832	58
Réglage sortie 20 mA	215	43
Réglage sortie 4 mA	214	43
Remise à zéro générale	999	63
Seuil de fiabilité	804	54
Source de température	660	48
Suppression automatique des échos parasites	837	58
Taille de l'écho	806	55
Température	664	49
Température	912	61
Température fixe	661	48
Température interne	343	44
Température max., transducteur	300	43
Temporisation Sécurité-Défaut	070	39
Temps de réponse de la mesure	003	29
Test mémoire	901	61
Type de TVT	830	57
Unités	005	30
Valeur de déverrouillage	069	39
Valeur de la sortie analogique	911	61
Verrouillage	000	27
Verrouillage de l'écho	711	50
Vitesse	653	47

Paramètre	N° de paramètre	Page
Vitesse de remplissage max.	700	49
Vitesse de vidange max.	701	49
Vitesse du son à 20 °C	654	48
Volume maximum	051	32
Zone morte haute	800	53

Annexe B

Table de programmation

Numéro	Paramètre	Valeur
000	P000 Verrouillage	
001	P001 Fonctionnement	
002	P002 Matériau contrôlé	
003	P003 Temps de réponse de la mesure	
005	P005 Unité de mesure	
006	P006 Vide (niveau process vide)	
007	P007 Plage de mesure (niveau process plein)	
010	P010 Langue	
050	P050 Configuration du réservoir (ou du canal)	
051	P051 Volume maximum	
052	P052 Dimension A du réservoir	
053	P053 Dimension L de la cuve	
054	P054 Points de rupture niveau ou hauteur de lame	
055	P055 Points de rupture volume ou débit	
069	P069 Verrouillage désactivé	
070	P070 Temporisation Sécurité-Défaut	
071	P071 Niveau Sécurité-Défaut	
073	P073 Niveau Sécurité-Défaut	
201	P201 Fonction sortie mA	
210	P210 Point de consigne 4 mA (sortie basse)	
211	P211 Point de consigne 20 mA (sortie haute)	
212	P212 Limite mA minimum	
213	P213 Limite mA maximum	
214	P214 Réglage sortie 4 mA	
215	P215 Réglage sortie 20 mA	
300	P300 Température max., transducteur	

Numéro	Paramètre	Valeur
341	P341 Période de fonctionnement	
342	P342 Nombre de démarrages	
343	P343 Température interne	
650	P650 Etalonnage du décalage de mesure	
651	P651 Etalonnage de la vitesse du son	
652	P650 Etalonnage du décalage de mesure	
653	P653 Vitesse	
654	P654 Vitesse du son à 20°C	
660	P660 Source de température	
661	P661 Température fixe	
664	P664 Température	
700	P700 Vitesse de remplissage max.	
701	P701 Vitesse de vidange max.	
709	P709 Filtre amortisseur	
711	P711 Verrouillage de l'écho	
712	P712 Echantillonneur verrouillage de l'écho	
713	P713 Fenêtre de verrouillage de l'écho	
799	P799 Contrôle de transmission de données	
800	P800 Zone morte haute	
801	P801 Extension de la plage	
804	P804 Seuil de fiabilité	
805	P805 Fiabilité de l'écho	
806	P806 Taille de l'écho	
807	P807 Bruit	
820	P820 Algorithme	
825	P825 Déclencheur du marqueur écho	
830	P830 Type TVT	
831	P831 Mise en forme TVT	
832	P832 Réglage de la mise en forme TVT	
837	P837 Suppression auto. des échos parasites	
838	P838 Distance de suppression auto. des échos parasites	
839	P839 Niveau d'élévation TVT	

Numéro	Paramètre	Valeur
900	P900 Numéro de révision du logiciel	
901	P901 Mémoire	
911	P911 Valeur de la sortie analogique	
912	P912 Température	
920	P920 Lecture	
921	P921 Lecture - Matériau	
922	P922 Mesure de l'espace	
923	P923 Mesure de la distance	
924	P924 Mesure de volume (ou débit)	
999	P999 Remise à zéro générale	

Annexe C

Communication HART SITRANS Probe LU

HART (Highway Addressable Remote Transducer) est un protocole industriel standard ouvert. Il utilise un signal 4-20 mA. Pour plus de détails sur HART, contacter la HCF (HART Communication Foundation) à l'adresse www.hartcomm.org

Pour configurer le système SITRANS Probe LU via le réseau HART, utiliser un programmateur HART ou un logiciel adapté. Il existe plusieurs types de logiciels compatibles avec le SITRANS Probe LU. Nous recommandons le logiciel SIMATIC Process Device Manager (PDM) de Siemens.

HART Device Descriptor (DD)

La configuration d'un instrument HART nécessite la Description HART spécifique au système utilisé. Les descriptions HART sont contrôlées par la HART Communication Foundation. Pour plus de détails sur la description HART du système SITRANS Probe LU veuillez contacter votre representant. Assurer la mise à jour des versions précédentes afin d'accéder à l'ensemble de fonctions du SITRANS Probe LU.

SIMATIC Process Device Manager (PDM):

Ce logiciel est conçu pour simplifier la configuration, le contrôle et le dépannage de systèmes HART. La description HART associée au SITRANS Probe LU a été conçue pour garantir la compatibilité avec SIMATIC PDM. De nombreux tests ont été effectués avec ce logiciel.

Communicateur HART 275 :

Tableau 1

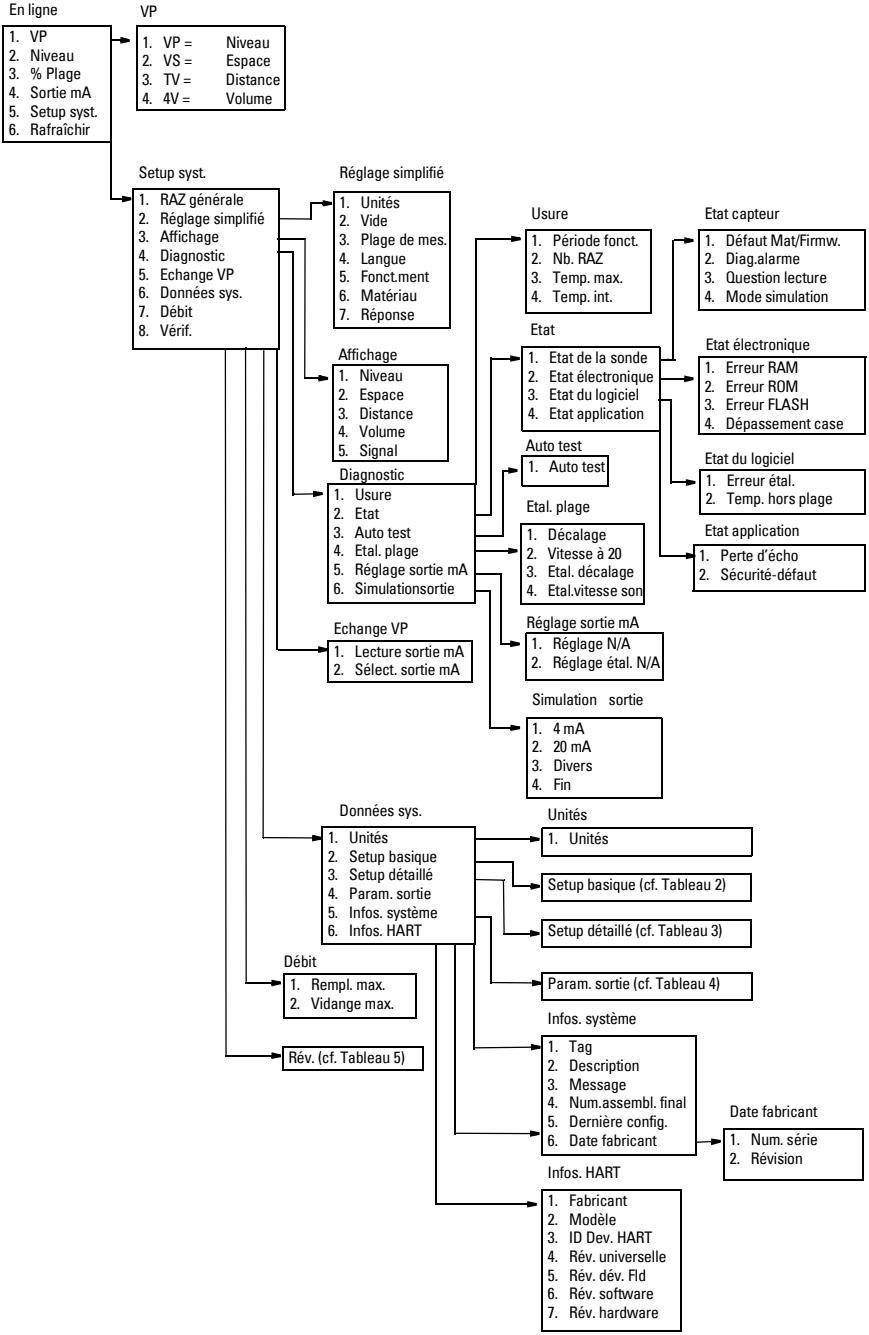

Tableau 2

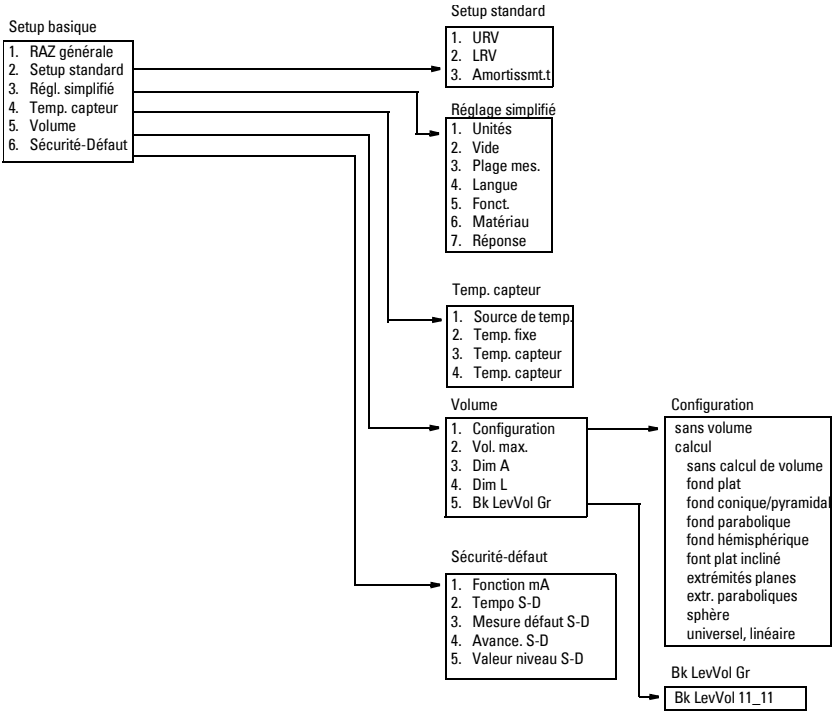
Setup basique
1. RAZ générale
2. Setup standard
3. Régl. simplifié
4. Temp. capteur
5. Volume
6. Sécurité-Défaut
Setup standard
1. URV
2. LRV
3. Amortissmt.t
Réglage simplifié
1. Unités
2. Vide
3. Plage mes.
4. Langue
5. Fonct.
6. Matériau
7. Réponse
Temp. capteur
1. Source de temp.
2. Temp. fixe
3. Temp. capteur
4. Temp. capteur
Volume
1. Configuration
2. Vol. max.
3. Dim A
4. Dim L
5. Bk LevVol Gr
Configuration
sans volume
calcul
sans calcul de volume
fond plat
fond conique/pyramidal
fond parabolique
fond hémisphérique
font plat incliné
extrémités planes
extr. paraboliques
sphère
universel, linéaire
Sécurité-défaut
1. Fonction mA
2. Tempo S-D
3. Mesure défaut S-D
4. Avance. S-D
5. Valeur niveau S-D
Bk LevVol Gr
Bk LevVol 11_11

Tableau 3

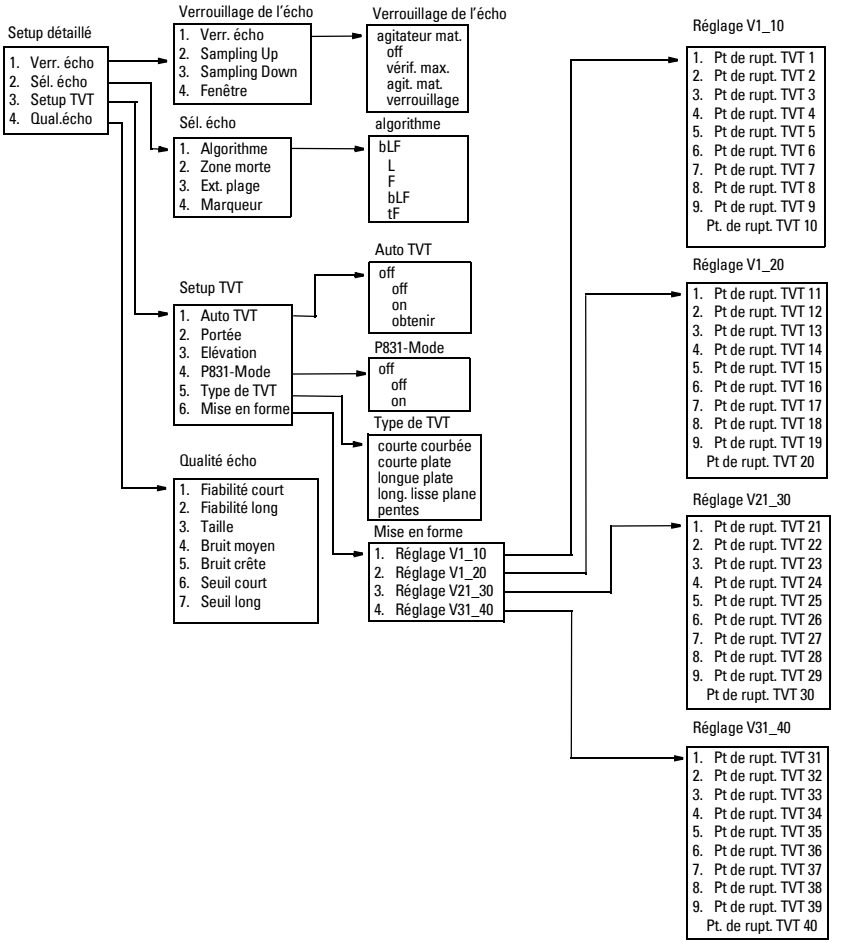
Setup détaillé
1. Verr. écho
2. Sél. écho
3. Setup TVT
4. Qual.écho
Verrouillage de l'écho
1. Verr. écho
2. Sampling Up
3. Sampling Down
4. Fenêtre
Verrouillage de l'écho
agitateur mat.
off
vérif. max.
agit. mat.
verrouillage
Sél. écho
1. Algorithme
2. Zone morte
3. Ext. plage
4. Marqueur
algorithme
bLF
L
F
bLF
tF
Setup TVT
1. Auto TVT
2. Portée
3. Elévation
4. P831-Mode
5. Type de TVT
6. Mise en forme
Auto TVT
off
off
on
obtenir
P831-Mode
off
off
on
Type de TVT
courte courbée
courte plate
longue plate
long. lisse plane
pentes
Qualité écho
1. Fiabilité court
2. Fiabilité long
3. Taille
4. Bruit moyen
5. Bruit crête
6. Seuil court
7. Seuil long
Mise en forme
1. Réglage V1_10
2. Réglage V1_20
3. Réglage V21_30
4. Réglage V31_40
Réglage V1_10
1. Pt de rupt. TVT 1
2. Pt de rupt. TVT 2
3. Pt de rupt. TVT 3
4. Pt de rupt. TVT 4
5. Pt de rupt. TVT 5
6. Pt de rupt. TVT 6
7. Pt de rupt. TVT 7
8. Pt de rupt. TVT 8
9. Pt de rupt. TVT 9
Pt. de rupt. TVT 10
Réglage V1_20
1. Pt de rupt. TVT 11
2. Pt de rupt. TVT 12
3. Pt de rupt. TVT 13
4. Pt de rupt. TVT 14
5. Pt de rupt. TVT 15
6. Pt de rupt. TVT 16
7. Pt de rupt. TVT 17
8. Pt de rupt. TVT 18
9. Pt de rupt. TVT 19
Pt de rupt. TVT 20
Réglage V21_30
1. Pt de rupt. TVT 21
2. Pt de rupt. TVT 22
3. Pt de rupt. TVT 23
4. Pt de rupt. TVT 24
5. Pt de rupt. TVT 25
6. Pt de rupt. TVT 26
7. Pt de rupt. TVT 27
8. Pt de rupt. TVT 28
9. Pt de rupt. TVT 29
Pt de rupt. TVT 30
Réglage V31_40
1. Pt de rupt. TVT 31
2. Pt de rupt. TVT 32
3. Pt de rupt. TVT 33
4. Pt de rupt. TVT 34
5. Pt de rupt. TVT 35
6. Pt de rupt. TVT 36
7. Pt de rupt. TVT 37
8. Pt de rupt. TVT 38
9. Pt de rupt. TVT 39
Pt. de rupt. TVT 40

Tableau 4

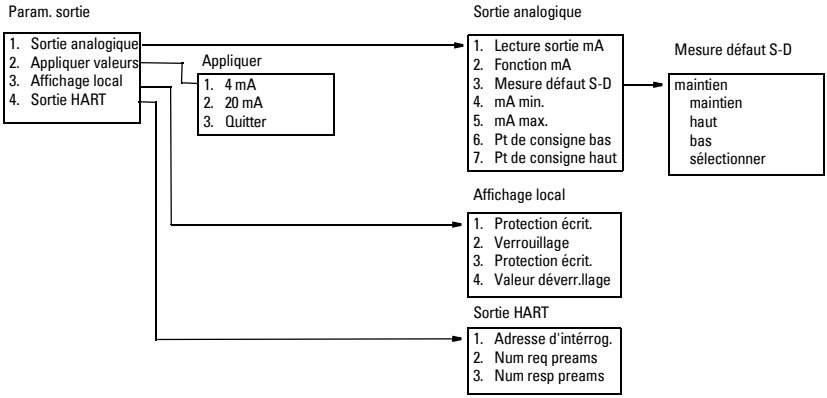
Param. sortie
1. Sortie analogique
2. Appliquer valeurs
3. Affichage local
4. Sortie HART
Appliquer
1. 4 mA
2. 20 mA
3. Quitter
Sortie analogique
1. Lecture sortie mA
2. Fonction mA
3. Mesure défaut S-D
4. mA min.
5. mA max.
6. Pt de consigne bas
7. Pt de consigne haut
Mesure défaut S-D
maintien
maintien
haut
bas
sélectionner
Affichage local
1. Protection écrit.
2. Verrouillage
3. Protection écrit.
4. Valeur déverr.llage
Sortie HART
1. Adresse d'intérrog.
2. Num req preams
3. Num resp preams

Tableau 5

Vérification

1. Verrouillage
2. Fonctionnement
3. Matériau
4. Réponse
5. Unités
6. Vide
7. Plage de mes.
8. Langue
9. Configuration
10. Tempo S-D
11. Mesure défaut S-D
12. Valeur niveau S-D
13. Fonction mA
14. Pt de consigne bas
15. Pt de consigne haut
16. mA min.
17. mA max.
18. Temp. max.
19. Période fonct.
20. Nb. RAZ
21. Temp. int.
22. Décalage
23. Vitesse à 20
24. Source de temp.
25. Temp. fixe
26. Temp. capteur
27. Remplissage max.
28. Vidange max.
29. Amortissement
30. Verrouillage de l'écho
31. Sampling Up
32. Sampling Down
33. Fenêtre
34. Protection écrit.
35. Zone morte
36. Ext. plage
37. Seuil court
38. Seuil long
39. Fiabilité court
40. Fiabilité long
41. Taille
42. Bruit moyen
43. Bruit crête
44. Algorithme
45. Marqueur
46. Type de TVT
47. P831-Mode
48. Auto TVT
49. Portée
50. Elévation
51. Révision
52. Sortie analogique
53. Temp. capteur
54. Lecture
55. Matériau
56. Espace
57. Distance
58. Volume

Commandes HART

SITRANS Probe LU est conforme à la révision 5 de HART. Le système supporte les commandes suivantes :

Commandes universelles
0, 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Commandes d'utilisation commune
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 59, 110

Commandes spécifiques à l'appareil

Command 138	Read the user specific characteristics
Command 139	Write the user specific characteristics
Command 140	Perform Device Specific Configuration
Command 160	Read Quick Setup
Command 161	Write Quick Setup
Command 162	Read Volume
Command 163	Write Volume
Command 164	Read Volume Breakpoint
Command 165	Write Volume Breakpoint
Command 166	Read Failsafe
Command 167	Write Failsafe
Command 168	Read Echo Data
Command 169	Write Echo Data
Command 170	Read Echo Lock
Command 171	Write Echo Lock
Command 172	Read TVT
Command 173	Write TVT
Command 174	Read TVT Shaper
Command 175	Write TVT Shaper
Command 176	Read Confidence
Command 178	Read Analog Special
Command 179	Write Analog Special
Command 180	Read Local Display Commands
Command 181	Write Local Display Commands
Command 182	Read Range Calibration
Command 183	Write Range Calibration
Command 184	Read Serial Port Settings
Command 185	Write Serial Port Setting
Command 186	Read Wear

L'utilisateur final utilise rarement les commandes HART. Pour plus de détails sur les commandes universelles ou les Commandes d'utilisation commune veuillez contacter la HCF. Pour plus de détails sur les commandes spécifiques, veuillez contacter Siemens Milltronics.

Mode burst

Le SITRANS Probe LU ne supporte pas la communication en mode burst.

Appendice D : Dépistage des défauts

Dépannage - Communication

Consignes générales :

1. Vérifier que :
    - Le système est sous tension
    - Les données pertinentes sont visibles sur l'afficheur à cristaux liquides
    - Le programmateur est actif et permet de programmer le système
2. Les raccordements électriques ont été effectués correctement.

Consignes spécifiques :

La communication à distance ne permet pas de modifier un paramètre du SITRANS Probe LU :

- Certains paramètres peuvent être modifiés uniquement si le système est inactif (pas de scrutation en cours). Dans ce cas utiliser la fonction mode de fonctionnement et faire commuter le système en mode PROGRAM.
- Régler le paramètre avec les touches du programmateur. (Avant toute manipulation, vérifier que la valeur programmée en P000 (Verrouillage) correspond à la valeur enregistrée en P069.)
- Pour accéder aux paramètres du SITRANS Probe LU en écriture, le paramètre P799, Contrôle de la communication doit = **1**

Codes d'erreur

Note : Certains défauts provoquent la commutation du système en mode Sécurité-Défaut (Défaut 34). Ces défauts sont identifiés par un astérisque (*).

Code		Définition	Action corrective
13	*	Configuration de l'utilisateur non disponible. Peut se produire si la mise à jour logicielle provoque la remise à zéro des paramètres utilisateur.	Utiliser PDM pour restaurer les paramètres utilisateur.
17		Erreur système catégorie standard[1].	Aucune
18		Erreur système catégorie standard[1]. Ce système reçoit une alimentation électrique simple : en cas de panne, le système n'est plus opérationnel et la panne reste inaperçue.	Aucune
19	*	Configuration utilisateur non valide : système non opérationnel. Paramètres : valeurs non valides pour : Plage de mesure programmée, Points de rupture volume, matériau, source de température, et/o mode TVT Auto **Note : EEPROM altérée** Si la section paramètres de l'EEPROM est altérée la configuration du système n'est pas valide et on obtient une erreur 39 et/ou 40, ainsi qu'une erreur 34 (S-D).	Vérifier le réglage des paramètres (erreurs de configuration), notamment : • Vérifier que la valeur du paramètre Plage de mesure ne soit pas **0**. • Vérifier les points de rupture (uniquement lorsque P050 = 9). • Lancer une remise à zéro générale avec P999.
22		Problème de maintenance sur le système. Erreur système catégorie standard[1] ; aucune erreur de maintenance détectée.	Aucune
23		Erreur système catégorie standard[1], non supporté.	Aucune
25		L'électronique du système présente un des défauts suivants : • Panne DMA	• Mettre le système sous/hors tension : ceci peut résoudre temporairement la panne. • Ne pas utiliser le système de mesure - le retourner à l'usine dès que possible.
26	*	Panne mécanique dans le système (câble brisé par ex.).	Aucune
27		Erreur système catégorie standard[1].	Aucune
28		Dépassement de la température interne du système : la plage de température n'est pas respectée.	Réduire la température ambiante suffisamment pour refroidir le système.
29		Panne de mémoire durant la vérification de la mémoire. **Explication :** Le système effectue une vérification régulière des mémoires RAM, Flash, et EEPROM. En cas d'anomalie l'erreur 29 est affiché. Causes possibles : • usure normale • non respect de la plage de température • autre dommage électrique	Remplacer le système.
30	*	Le système n'a pas pu obtenir une mesure pendant la temporisation Sécurité-Défaut.	Vérifier l'application et le profil écho pour définir la configuration optimale requise pour l'application et permettre au système d'obtenir une mesure.

Code		Définition	Action corrective (suite)
31	*	Echec de réinitialisation du système.	Lancer la remise à zéro du système. Si la panne persiste, vérifier l'absence d'autres pannes et mettre en oeuvre les actions correctives nécessaires. Contacter l'usine si la panne persiste malgré ces interventions.
32	*	Etalonnage du système non effectué. Chaque système doit être étalonné en usine.	Reexpédier le système à l'usine.
34		Sécurité-Défaut activée. Courant de sortie réglé pour le mode Sécurité-Défaut. La présence d'une autre panne indiquera l'origine de l'état Sécurité-Défaut.	Déterminer la deuxième panne (alternée entre l'affichage et le mot diagnostic/état, système maître) et mettre en oeuvre les actions correctives nécessaires.
35		Panne système interne provoquée par une anomalie au niveau de la mémoire.	Cette panne ne doit jamais se produire. Si la panne se produit, la rénitialisation du système doit être automatique, sans nécessiter l'intervention de l'utilisateur. Cette panne doit être communiquée à l'usine.
38	*	Altération de la mémoire EEPROM interne[2], ou erreur de configuration (usine).	Remplacer le système.
39	*	Altération de la mémoire EEPROM interne[2], ou erreur de configuration (usine).	Remplacer le système.
40	*	Altération de la mémoire EEPROM interne[2], ou erreur de configuration (usine).	Remplacer le système.
41	*	Altération de la mémoire EEPROM interne[2], ou erreur de configuration (usine).	Remplacer le système.
42	*	Le système fonctionne avec une alimentation qui n'est pas conforme à sa plage de fonctionnement. Ceci empêche l'obtention de mesures valides pendant la temporisation Sécurité-Défaut et provoque la commutation du système en mode S-D.	Corriger l'alimentation électrique (résistance/tension)

1. Cette erreur ne se produira pas sur le SITRANS Probe LU. Elle est indiquée pour compléter la liste et garantir la conformité avec les standards industriels.
2. Le non respect de la plage de fonctionnement et de température applicable peut entraîner l'altération de l'EEPROM ou une autre panne.

Dépannage

Identification et résolution de problèmes.[1]

Symptôme	Cause	Action
affichage de LOE clignotant et du symbôle d'état	• le matériau / cible est en contact avec la face émettrice du transducteur • face émettrice du transducteur trop proche du point de remplissage • face émettrice du transducteur non perpendiculaire à la surface du liquide • variations de niveau trop rapides • mesure hors plage • surface : mousse ou liquide • structure de montage exposée à des vibrations importantes • niveau à l'intérieur de la zone morte	
affichage de LOE clignotant et du symbôle d'état	Fin de la période 'Attente'	Consulter la liste de causes probables fournie ci-dessus.

Se reporter à *P003 Temps de réponse de la mesure*, page 29, ou *P070 Temporisation Sécurité-Défaut*, page 39 pour la durée des périodes d''Attente'.

Maintenance

Le SITRANS Probe LU ne requiert ni maintenance, ni nettoyage.

Réparation de l'unité et limité de responsabilité

Toute modification ou réparation doit être effectuée par un personnel qualifié. Respecter les consignes de sécurité. Remarques importantes :

- Toute modification ou réparation du système sera effectuée sous la responsabilité de l'utilisateur.
- Utiliser seulement des composants fournis par Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
- Réparer uniquement les composants défectueux.
- Les composants défectueux ne doivent pas être réutilisés.

1. Pour plus de détails sur la zone morte se reporter à *Zone morte*, page 82.

Annexe E : Référence technique

Principe de fonctionnement

Le transducteur émet une série d'impulsions ultrasoniques. Chaque impulsion est réfléchie par le matériau (écho) et détectée par le transducteur. Le SITRANS Probe LU élabore le signal avec les techniques éprouvées Sonic Intelligence de Siemens Milltronics. L'écho est amélioré avec les techniques de filtrage. Le système différencie ansi entre le vrai écho du matériau et les faux échos provoqués par les bruits acoustiques/électriques et les pales immobiles (agitateurs).

Le temps d'aller/retour de chaque impulsion est compensé en température, puis converti en distance pour l'affichage et la sortie analogique.

Zone morte

Pour recevoir un écho le quartz à l'origine de l'impulsion transmise doit cesser de vibrer. La zone morte[1] est la distance devant la face émettrice du transducteur, qui ne permet pas d'obtenir des mesures de niveau. Les échos à l'intérieur de cette zone sont réceptionnés avant la fin de la vibration.

Le point de référence pour mesurer la zone morte est la face émettrice du transducteur. La zone morte minimale recommandée est de 0,25 m (10"). Cette valeur peut être modifiée pour étendre la zone morte.

Courbes TVT (Time Varying Threshold)

La courbe TVT décrit le seuil minimum pour la prise en compte des échos. La courbe TVT par défaut est utilisé tant que les paramètres P837 et P838 sont utilisés pour établir une nouvelle 'courbe TVT obtenue'.

Suppression automatique des échos parasites

Les faux échos (ou échos parasites) peuvent être provoqués par les obstructions du faisceau d'émission (échelles, tuyaux, ...). Ces échos peuvent se trouver au dessus de la courbe TVT par défaut.

P838 est utilisé pour définir une distance. P837 est utilisé pour analyser la présence d'obstructions/faux échos dans cette limite de distance. La nouvelle courbe TVT se situe au dessus de faux échos, pour ne pas en tenir compte.

1. Cette zone morte est également appelée "Zone morte haute".

Affichage avant la suppression automatique des échos parasites (ou lorsque P837 = 0)

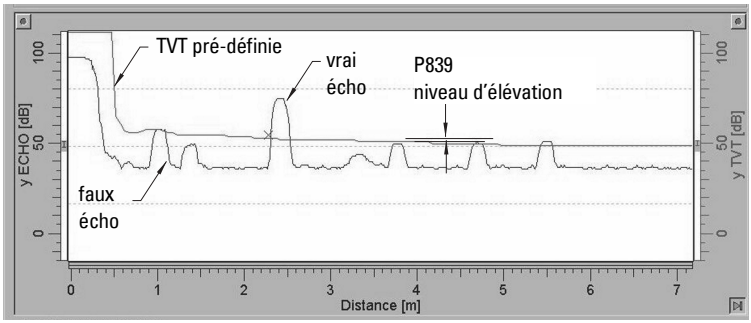

Affichage après la suppression automatique des échos parasites

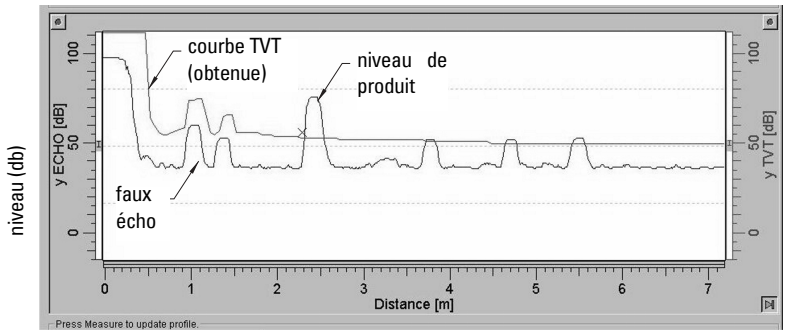

Mesure de débit en canal ouvert (OCM)

L'OCM utilise un algorithme linéaire pour convertir la mesure de niveau (hauteur de lame) en débit.

SITRANS Probe LU permet de convertir la mesure de hauteur de lame en débit instantané grâce à une courbe hauteur de lame/débit avec onze points de rupture. Ce tableau est généralement fourni par le fabricant du déversoir à échancrure triangulaire, canal Parshall ou autre type de canal ouvert.

Exemple de courbe de linéarisation

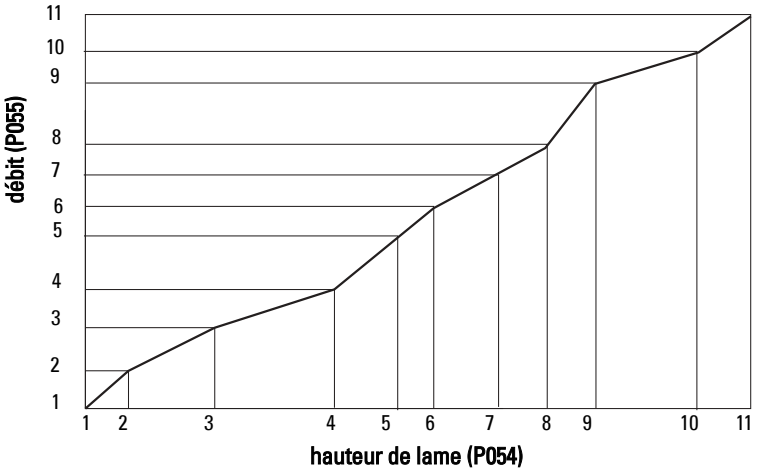

Définir les points maximum / minimum de la courbe. Programmer les points de rupture restants pour obtenir une courbe correspondante au débit dans le canal ouvert.

Sécurité-Défaut

La fonction Sécurité-Défaut est activée lorsque le système ne parvient pas à obtenir une mesure valide, par un certain type de panne (identifié avec un astérisque dans le tableau *Codes d'erreur*, page 79). En mode Sécurité-Défaut le système délivre une des quatres options définies en P071 (Niveau Sécurité-Défaut) .

Mode Sécurité-Défaut P071	
1 = HI	Niveau de produit = limite mA maximale (P213)
2 = LO	Niveau de produit = limite mA minimale (P212)
3 = HOLd	Niveau = dernière lecture
4 = SEL	Valeur sélectionnée par l'utilisateur (définie en P073)

Lorsque la mesure non valide est associée à l'application (niveau de produit en dehors des seuils établis, par ex.), la Temporisation Sécurité-Défaut (P070) contrôle la vitesse de réponse S-D. Le système fournit la valeur sélectionnée en P071 dès la fin de la temporisation S-D. En revanche, si une mesure valide est obtenue avant la fin de la temporisation cette dernière est remise à zéro.

L'activation du mode Sécurité-Défaut par une panne (cf. *Codes d'erreur*, page 79), le système commute automatiquement en mode Sécurité-Défaut.

Compatibilité chimique

Les plastiques utilisés dans la conception du système SITRANS Probe LU (ETFE, PBT et PVDF) résistent à la plupart des substances chimiques. Se reporter aux tableaux de compatibilité avant toute utilisation du SITRANS Probe LU dans un environnement spécifique.

Annexe F : Installations en zone dangereuse

- Détails concernant le câblage
- Instructions spécifiques pour l'installation en zone dangereuse

Détails concernant le câblage

Version à sécurité intrinsèque

FM (schéma de référence 23650516 : cf. page 90)

CSA (schéma de référence 23650517 : cf. page 91)

Suivant le concept d'entité, le SITRANS Probe LU a les caractéristiques suivantes:

(tension d'entrée) U_i	= 30 V cc (max.)
(courant d'entrée) I_i	= 120 mA cc (max.)
(capacité interne) Ci	0
(inductance interne) Li	0

Définition :

Le concept d'entité autorise l'interconnexion de tout instrument à sécurité intrinsèque et de tout instrument associé non spécifiquement testé dans ce type de configuration. Pour permettre l'interconnexion la tension et l'intensité reçues par l'instrument SI, qui reste à sécurité intrinsèque en cas de panne, doivent être égales ou supérieures à la tension de sortie (U_0) et au courant de sortie (I_0) fournis par l'instrument associé, en tenant compte des défauts et autres facteurs applicables. De plus, la capacité (Ci) et l'inductance (Li) non protégées de l'instrument à sécurité intrinsèque, incluant les câbles d'interconnexion, doivent être équivalentes ou inférieures à la capacité et à l'inductance applicables à l'instrument associé sans affecter la sécurité de l'installation.

FM/CSA

- Les conduits utilisés doivent être étanches à la poussière et à l'eau pour les applications en extérieur (NEMA 4X / type 4X / NEMA 6, IP67).
- La tension maximale du système standard (non sécurité intrinsèque) ne doit pas dépasser 250 V rms.
- Utiliser les barrières sécurité intrinsèque indiquées à la page 88.

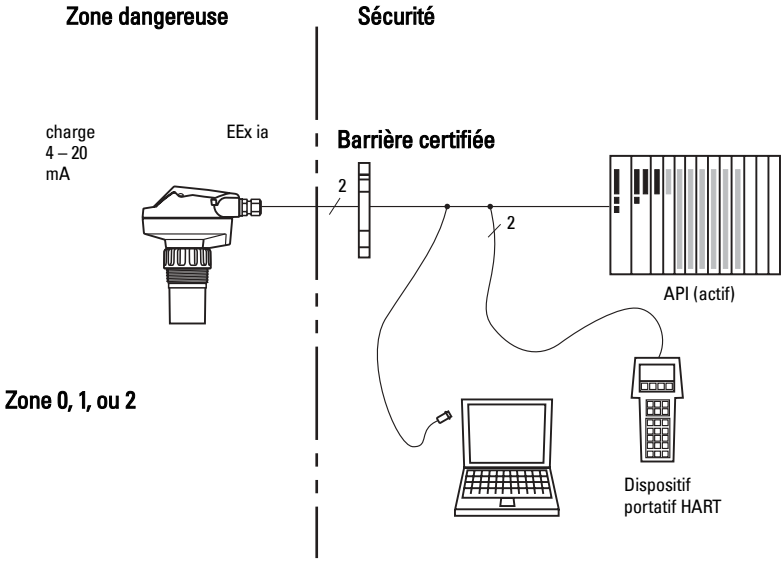

Equivalence UE

Toute barrière de sécurité à diodes zener, certifiée par un organisme agréé UE [EEx ia] IIC, dotée d'une tension de sortie maximale (U_0) de 30 V et d'un courant de sortie (I_0) limité par la résistance de charge (R_0); afin que $I_0 = U_0 / R_0$, ne soit pas supérieur à 120 mA.

Tension de la boucle vs. Résistance de la boucle

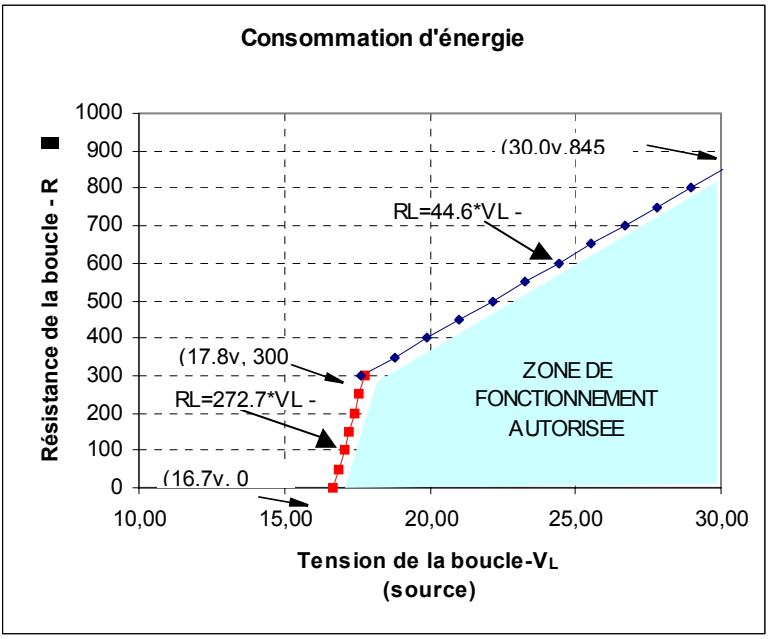

Sélection d'une barrière sécurité intrinsèque

Pour sélectionner une barrière de sécurité ou une alimentation électrique appropriée il est nécessaire de connaître non seulement l'application, mais également les principes de sécurité intrinsèque. L'installateur doit s'assurer que la sécurité intrinsèque de l'installation soit conforme aux exigences d'agrément de l'instrument ainsi qu'aux règles et normes d'utilisation applicables.

Procédure de sélection d'une barrière passive associée au SITRANS Probe LU

1. Se reporter à la description de la barrière de sécurité pour vérifier sa conformité avec les paramètres d'entrée sécurité intrinsèque du système SITRANS Probe LU.
2. Se reporter à la fiche technique de la barrière pour définir la résistance maximale entre ses extrémités (Re-e).
3. Déterminer la résistance de la boucle (Rloop) : résistance de lecture, valeurs affichées et/ou entrées API par exemple.
4. Calculer Rfonct = Re-e + Rloop.

5. Se reporter à la fiche technique pour déterminer toute chute de tension non-linéaire associée à la barrière (Vbarrier) (cf. pertes de charge associées aux diodes).
6. Calculer Vfonct = Valim – Vbarrière.
7. Utiliser Vfonct et Rfonct, pour confirmer que le système fonctionne dans les limites des valeurs indiquées en gris dans le graphique Tension de la boucle vs. Résistance de la boucle on page 88.

Notes :
- Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pourrez choisir parmi plusieurs types de barrière de sécurité compatibles avec le SITRANS Probe LU.
- Les barrières indiquées ci-dessous ont été testées et sont compatibles avec le système SITRANS Probe LU.
- Ces barrières offrent également la compatibilité HART.

Modules d'entrée API

Fabricant	Numéro de pièce
Siemens	Module d'entrée SM331 PCS7 HART

Barrières passives à diodes shunt

Note : Requiert une tension d'alimentation bien régulée.

Fabricant	Numéro de pièce
MTL	787SP+ (Double)
MTL	7787P+ (Double)
Stahl	9001/01-280-100-10 (Simple)
Stahl	9002/01-280-110-10 (Double)

Barrières actives (répétitrices)

Fabricant	Numéro de pièce
Siemens	7NG4122-1AA10
MTL	706
MTL	7206
Stahl	9001/51-280-110-14

Schéma de référence pour connexion SI (FM)

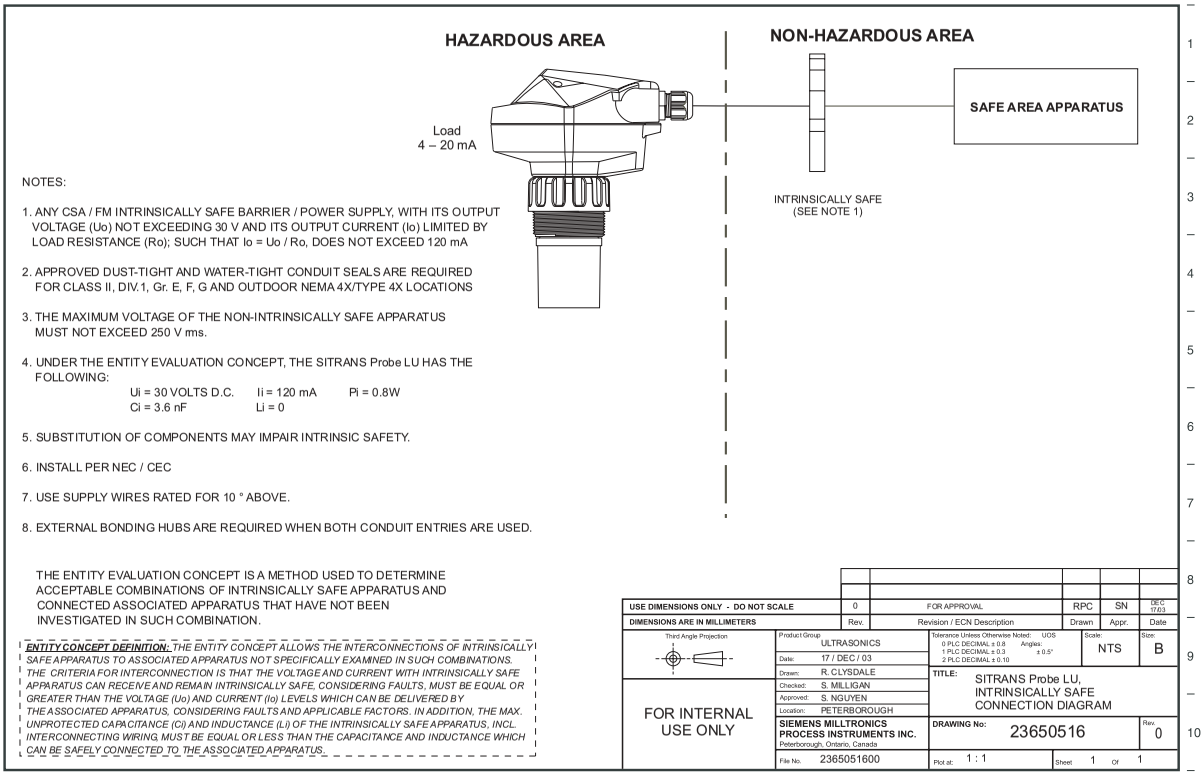

NOTES:

1. ANY CSA / FM INTRINSICALLY SAFE BARRIER / POWER SUPPLY, WITH ITS OUTPUT VOLTAGE (Uo) NOT EXCEEDING 30 V AND ITS OUTPUT CURRENT (Io) LIMITED BY LOAD RESISTANCE (Ro); SUCH THAT Io = Uo / Ro, DOES NOT EXCEED 120 mA
2. APPROVED DUST-TIGHT AND WATER-TIGHT CONDUIT SEALS ARE REQUIRED FOR CLASS II, DIV.1, Gr. E, F, G AND OUTDOOR NEMA 4X/TYPE 4X LOCATIONS
3. THE MAXIMUM VOLTAGE OF THE NON-INTRINSICALLY SAFE APPARATUS MUST NOT EXCEED 250 V rms.
4. UNDER THE ENTITY EVALUATION CONCEPT, THE SITRANS Probe LU HAS THE FOLLOWING:
   Ui = 30 VOLTS D.C. Ii = 120 mA Pi = 0.8W
   Ci = 3.6 nF Li = 0
5. SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY.
6. INSTALL PER NEC / CEC
7. USE SUPPLY WIRES RATED FOR 10 ° ABOVE.
8. EXTERNAL BONDING HUBS ARE REQUIRED WHEN BOTH CONDUIT ENTRIES ARE USED.

THE ENTITY EVALUATION CONCEPT IS A METHOD USED TO DETERMINE ACCEPTABLE COMBINATIONS OF INTRINSICALLY SAFE APPARATUS AND CONNECTED ASSOCIATED APPARATUS THAT HAVE NOT BEEN INVESTIGATED IN SUCH COMBINATION.

ENTITY CONCEPT DEFINITION: *THE ENTITY CONCEPT ALLOWS THE INTERCONNECTIONS OF INTRINSICALLY SAFE APPARATUS TO ASSOCIATED APPARATUS NOT SPECIFICALLY EXAMINED IN SUCH COMBINATIONS. THE CRITERIA FOR INTERCONNECTION IS THAT THE VOLTAGE AND CURRENT WITH INTRINSICALLY SAFE APPARATUS CAN RECEIVE AND REMAIN INTRINSICALLY SAFE, CONSIDERING FAULTS, MUST BE EQUAL OR GREATER THAN THE VOLTAGE (Uo) AND CURRENT (Io) LEVELS WHICH CAN BE DELIVERED BY THE ASSOCIATED APPARATUS, CONSIDERING FAULTS AND APPLICABLE FACTORS. IN ADDITION, THE MAX. UNPROTECTED CAPACITANCE (Ci) AND INDUCTANCE (Li) OF THE INTRINSICALLY SAFE APPARATUS, INCL. INTERCONNECTING WIRING, MUST BE EQUAL OR LESS THAN THE CAPACITANCE AND INDUCTANCE WHICH CAN BE SAFELY CONNECTED TO THE ASSOCIATED APPARATUS.*

USE DIMENSIONS ONLY - DO NOT SCALE	0	FOR APPROVAL	RPC	SN	DEC 17/03
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	Rev.	Revision / ECN Description	Drawn	Appr.	Date

Third Angle Projection

Product Group: ULTRASONICS
Date: 17 / DEC / 03
Drawn: R. CLYSDALE
Checked: S. MILLIGAN
Approved: S. NGUYEN
Location: PETERBOROUGH

FOR INTERNAL USE ONLY

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.
Peterborough, Ontario, Canada

File No. 2365051600

Tolerance Unless Otherwise Noted: UOS
0 PLC DECIMAL ± 0.8 Angles: ± 0.5°
1 PLC DECIMAL ± 0.3
2 PLC DECIMAL ± 0.10

Scale: NTS Size: B

TITLE: SITRANS Probe LU, INTRINSICALLY SAFE CONNECTION DIAGRAM

DRAWING No: 23650516 Rev. 0

Plot at: 1 : 1 Sheet 1 Of 1

Schéma de référence pour connexion SI (CSA)

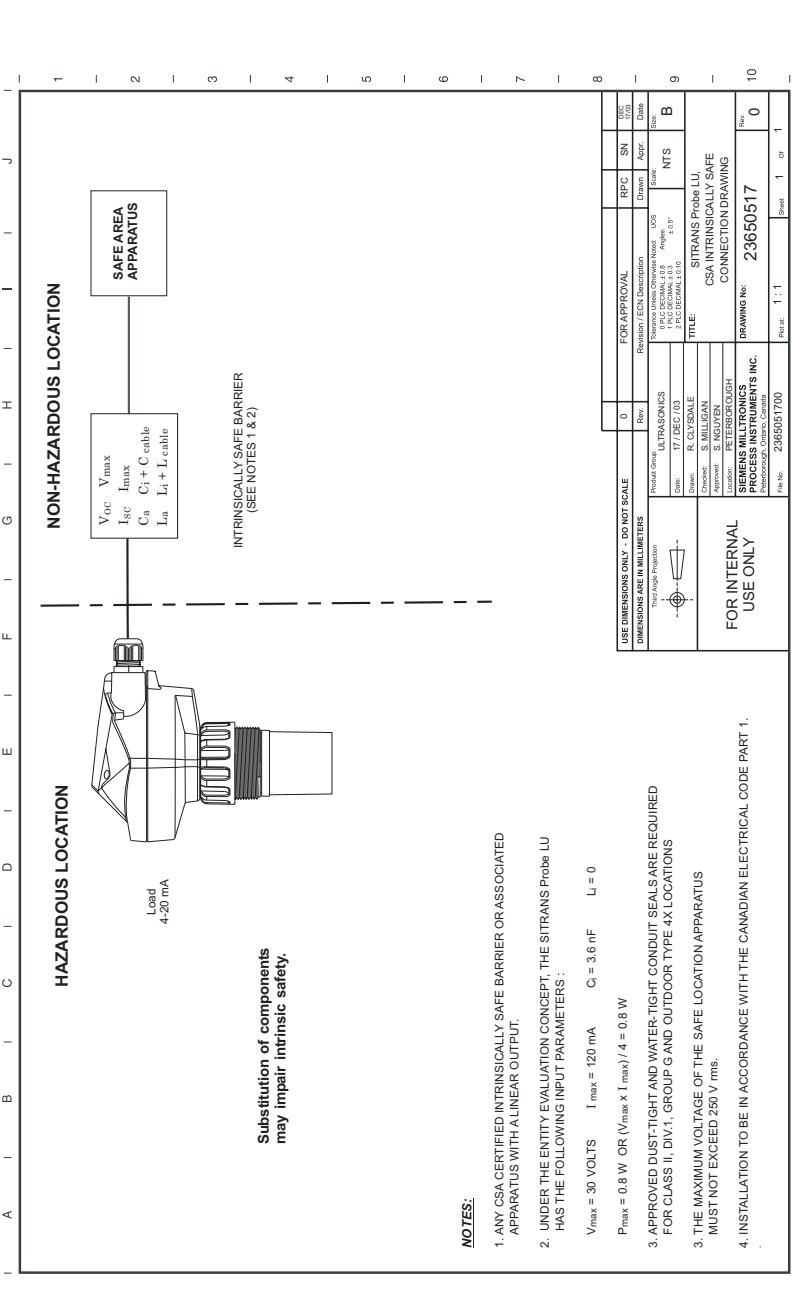
HAZARDOUS LOCATION
NON-HAZARDOUS LOCATION
SAFE AREA APPARATUS
V_{OC} V_{max}
I_{SC} I_{max}
C_a $C_i + C$ cable
L_a $L_i + L$ cable
INTRINSICALLY SAFE BARRIER (SEE NOTES 1 & 2)
Load 4-20 mA
Substitution of components may impair intrinsic safety.
NOTES:
1. ANY CSA CERTIFIED INTRINSICALLY SAFE BARRIER OR ASSOCIATED APPARATUS WITH A LINEAR OUTPUT.
2. UNDER THE ENTITY EVALUATION CONCEPT, THE SITRANS Probe LU HAS THE FOLLOWING INPUT PARAMETERS :
V_{max} = 30 VOLTS I_{max} = 120 mA C_i = 3.6 nF L_i = 0
P_{max} = 0.8 W OR ($V_{max} \times I_{max}$) / 4 = 0.8 W
3. APPROVED DUST-TIGHT AND WATER-TIGHT CONDUIT SEALS ARE REQUIRED FOR CLASS II, DIV.1, GROUP G AND OUTDOOR TYPE 4X LOCATIONS
3. THE MAXIMUM VOLTAGE OF THE SAFE LOCATION APPARATUS MUST NOT EXCEED 250 V rms.
4. INSTALLATION TO BE IN ACCORDANCE WITH THE CANADIAN ELECTRICAL CODE PART 1.
FOR INTERNAL USE ONLY
USE DIMENSIONS ONLY - DO NOT SCALE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
Third Angle Projection
Product Group: ULTRASONICS
Date: 17 / DEC / 03
Drawn: R. CAVSDALE
Checked: S. MILLIGAN
Approved: S. NGUYEN
Location: PETERBOROUGH
SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.
Peterborough, Ontario, Canada
File No: 23650517001
FOR APPROVAL
Revision / ECN Description
Tolerance Unless Otherwise Noted: UOS
1 PLC DECIMAL ± 0.5 Angles: ± 0.5°
2 PLC DECIMAL ± 0.10
TITLE: SITRANS Probe LU, CSA INTRINSICALLY SAFE CONNECTION DRAWING
DRAWING No: 23650517
Plot at: 1 : 1
Scale: NTS
Sheet 1 OF 1
RPC
Drawn
SN
Appr.
Size: B
Date
Rev: 0

Instructions spécifiques pour l'installation en zone dangereuse

(réf. Directive européenne ATEX 94/9/CE, Annexe II, 1/0/6)

Consignes applicables au système SITRANS Probe LU objet du certificat N° SIRA 03ATEX2142X :

1. Pour les informations concernant l'utilisation et l'assemblage, se reporter aux instructions principales.
2. Le système est certifié en tant qu'instrument de la catégorie 1G.
3. Le système peut être utilisé en présence de gaz et de vapeurs inflammables, avec des instruments de groupe IIA, IIB et IIC, classification de température T1, T2, T3, T4.
4. Le système est certifié pour utilisation dans une plage de température ambiante de –40 °C à 80 °C.
5. Conformément à la Directive 94/9/CE Annexe II, clause 1.5, ce système n'est pas considéré un dispositif de sécurité.
6. L'installation et la vérification de ce système doivent être effectuées par un personnel qualifié, en accord avec le code de bonne pratique applicable (EN 60079-14 et EN 60079-17 pour l'Europe).
7. Toute réparation de ce système doit être effectuée par un personnel qualifié, en accord avec le code de bonne pratique applicable (ex. EN 60079-19 pour l'Europe).
8. Les composants intégrés dans le système ou utilisés pour les remplacements éventuels devront être installés par un personnel qualifié en accord avec les spécifications contenues dans la documentation fournie par le fabricant.
9. L'utilisateur doit faire le nécessaire pour permettre l'arrêt manuel du système et des dispositifs de protection associés à des processus automatiques, à condition que cela n'affecte pas la sécurité de l'installation.
10. Le suffixe 'X' du numéro de certificat fait référence aux conditions spéciales suivantes, permettant l'utilisation du système en toute sécurité :

    Certaines parties non-conductrices du boîtier peuvent être à l'origine de charges électrostatiques suffisantes pour déclencher l'inflammation en conditions de fonctionnement extrêmes. L'emplacement choisi pour l'installation doit permettre de protéger le système des conditions externes (vapeur haute pression par exemple) qui peuvent donner lieu à une accumulation de charge électrostatique sur les surfaces non-conductrices.

11. Lorsque le système peut entrer en contact avec des substances aggressives, il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures adéquates pour empêcher la détérioration du système et garantir l'indice de protection.

    Substances aggressives :liquides ou gaz acides pouvant affecter des métaux ou solvants pouvant affecter des matériaux polymérisés.

    Mesures adéquates : vérifications régulières dans le cadre d'inspections ou confirmation de la résistance à certaines substances chimiques sur la base des spécifications fournies.

12. **Marquage du produit**

    Le marquage du système devra comporter au moins les mentions reportées sur l'étiquette du produit, indiquées à la page 67.

Notes

Glossaire

Agitateur : dispositif mécanique conçu pour mélanger ou aérer. dispositif pour créer des turbulences.

Algorithme : ensemble de règles ou procédures bien définies permettant de résoudre un problème suivant un certain nombre d'étapes.

Amortissement : terme utilisé pour définir la performance d'un système : de la stabilisation à l'indication de la mesure suite à une variation du niveau.

Angle du faisceau : arc non-circulaire exposé aux limites -3 dB applicables au faisceau d'émission.

Atténuation : ce terme définit une diminution de l'intensité du signal lors de la transmission entre deux points. Cette diminution peut être représentée par la rélation intensité de l'entrée / de la sortie, ou en décibels.

Bruit acoustique : tout bruit parasite audible.

Bruit électrique : signaux électriques parasites qui influent négativement sur les circuits du système de contrôle dans lequel ils se produisent.

Capacité : propriété du système de conducteurs et de diélectriques permettant l'accumulation d'électricité lorsque des différences de potentiel existent entre les conducteurs. La valeur est exprimée par le ratio de la quantité d'électricité vs. différence de potential. L'unité de mesure applicable est le Farad.

dB (décibels) : unité de mesure utilisée pour représenter l'amplitude des signaux.

Diélectrique : non conducteur de courant électrique direct.

Distance de suppression auto. des échos parasites : définit le point final de la distance TVT. (Se reporter à TVT.) Cette fonction est utilisée avec la suppression automatique des échos parasites.

Divergence du faisceau : divergence du faisceau lors de son passage dans un milieu.

Echo : signal réfléchi avec une intensité et un temps suffisants pour être reçu en tant que signal, différencié du signal transmis initialement. Les échos se mesurent généralement en décibels relatifs au signal transmis directement.

Echos multiples : échos secondaires observés sous forme d'échos doubles, triples ou quadruples situés devant l'écho de la cible.

Echo parasite : tout écho qui ne correspond pas à l'écho de la cible visée. Les obstructions à l'intérieur de la cuve sont généralement à l'origine des échos parasites.

Elaboration de l'écho : méthode utilisée par le système radar pour déterminer les échos.

Emission de signal : émission d'une impulsion, ou mesure.

Extension de la plage : distance en dessous du zéro pourcent ou du niveau vide dans une cuve.

Fenêtre de verrouillage de l'écho : fenêtre centrée sur un écho afin d'établir et d'afficher la position de l'écho et la lecture correspondante. Les échos situés en dehors de cette fenêtre ne sont pas pris en compte immédiatement.

Fiabilité : définit la qualité de l'écho obtenu. Plus la valeur est élevée, plus la qualité de l'écho est garantie. Le seuil de fiabilité correspond à la valeur minimale applicable.

Fiabilité de l'écho : appréciation de la validité de l'écho. On mesure ainsi la fiabilité de l'écho.

Fréquence : nombre de périodes par unité de temps. La fréquence peut être exprimée en cycles par seconde.

HART : Highway **A**ddressable **R**emote **T**ransducer. Protocole de communication utilisé pour communiquer avec l'instrumentation de terrain.

Hertz (Hz) : unite de fréquence, un cycle par seconde. 1 kilohertz (kHz) = 10^3 Hz.

Impulsion : onde transmise depuis un niveau initial pour une durée de temps limitée, puis retransmise au niveau initial.

Inductance : propriété d'un circuit électrique grâce à laquelle un courant variable induit une force électromotrice dans le circuit ou dans un circuit voisin. Unité de mesure : henry.

Manchon ou piquage : tube d'une longueur définie installé sur une cuve pour supporter la bride.

Marqueur de l'écho : marqueur utilisé pour signaler l'écho traité.

Paramètres : variables associées à des valeurs constantes, pour des usages ou des processus spécifiques.

Plage : distance entre le transmetteur et la cible.

Précision : niveau de conformité d'une mesure par rapport à une valeur standard ou réelle.

Profil écho : représentation graphique d'un écho après l'élaboration.

Puits de mesurage : se reporter à **puits de mesurage**.

Réduction : réduction d'une valeur applicable en conditions normales suivant les consignes propres à des conditions spécifiques.

Répétabilité : corrélation entre plusieures mesures consécutives de la même variable, dans les mêmes conditions.

Suppression auto. des échos parasites : technique utilisée pour régler le niveau d'une courbe TVT afin d'éviter la prise en compte des échos parasites. (Se reporter à TVT.)

Taille de l'écho : représente la puissance de l'écho sélectionné en dB au dessus de 1 µV rms

Température ambiante : température présente dans l'atmosphère, en contact avec le boîtier de l'instrument.

.**Tube tranquilisateur :** tube perpendiculaire à la paroi d'une cuve, ouvert sur le fond (installé à l'intérieur de la cuve).

TVT (time varying threshold) : courbe variable dans le temps utilisée pour déterminer le seuil maximum applicable pour définir les échos valides.

Ultrasonique : ayant une fréquence supérieure au seuil d'audition de l'oreille humaine, soit environ 20,000 hertz.

Zone morte : distance devant la face émettrice du transducteur, où il est impossible de mesurer.

Zone morte haute : se reporter à Zone morte

Notes

Index

A

Abréviations et Identifications
liste 2
agitateurs 51
algorithme
sélectionner pour obtenir un écho vrai 56
alimentation
caractéristiques techniques 6
tension de la boucle vs. résistance de la boucle 88
amortissement 50

B

barrières de sécurité à diodes zener 87
blanking 82

C

câble jauge 12
Communication HART
informations détaillées 71
configuration de la cuve
fonds coniques 54
fonds paraboliques 54
sélection 33

D

détection des pales de l'agitateur
éviter 51
dimensions 11

E

extension de la plage 54

F

fiabilité de l'écho
affichage 15
définir le seuil 54
FLECHES
fonction index primaire/secondaire 27
fonctionnement
modes de mesure 28

H

Homologations 8

I

Identifications et Abréviations
liste 2
index primaire 26
accès 26
modification d'une valeur 26
index secondaire 26
accès 27
modifier une valeur 27
Instructions pour la configuration
programmation pour la mise en service simplifiée 20

L

langue
sélection 20
lecture de la fiabilité de l'écho 55

M

maintenance 81
master reset 19
mélangeurs 51
mesure de l'espace 28
mesure de la distance 28
mesure de niveau 28
mesure de volume 28
mode de mesure 20
modification de la valeur du paramètre 20

N

near blanking
see also blanking 82
numéro de révision du logiciel 60

P

paramètre
accès 18
modifier une valeur 18
Paramètre 'bruit' 56
Paramètres Sécurité-Défaut 39
paramètres volume 31
PDM 71
points de rupture

niveau 34
volume 37
pourcent ou unités 19
précision 6
principles of operation 82
programmateur portatif
accès au SITRANS Probe LU 17
instructions détaillées 18
programmation pour la mise en service simplifiée
étapes générales de configuration 19
instructions 20

R

raz des paramètres
master reset 19
valeur programmée en usine 18
remise à zéro des paramètres
master reset 19
valeur programmée en usine 18
remise à zéro générale 63
réparation 81
résistance
tension de la boucle vs. résistance de la boucle 88

S

sécurité
valeur de déverrouillage 39
valeur de verrouillage 39
sélection d'une barrière sécurité intrinsèque 88
SIMATIC Process Device Manager 71
SIMATIC Process Device Manager (PDM) 71
Suppression automatique des échos parasites
instructions 58
suppression des échos parasites
instructions 58
réglage 58

T

table de programmation 68
taille de l'écho
actualiser 55
température nominale
Ambiante / de fonctionnement 9
tension
tension de la boucle vs. résistance de la boucle 88
Tension de la boucle vs. Résistance de la boucle 88
touches de fonction (RUN)
affichage de la fiabilité de l'écho 15

U

unités ou pourcent 19

V

valeur de déverrouillage 39
valeur de verrouillage 39
valeurs par défaut
valeurs réglées en usine 26
valeurs réglées en usine 26
valeurs par défaut 26
vérification de l'écho 29

Z

zone morte
extension 53
zone morte haute
extension 53

www.siemens.com/milltronics

Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, ON, Canada K9J 7B1
Tel: (705) 745-2431 Fax: (705) 741-0466
Email: techpubs.smpi@siemens.com

©Siemens Milltronics Process Instruments Inc. 2004
Subject to change without prior notice

7ML19985HT11
Printed in Canada

Rev. 1.1